
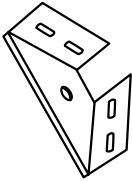





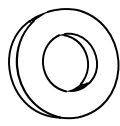






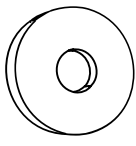
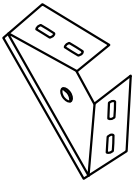





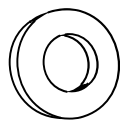







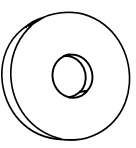


Montage handleiding (Bed Levante)

Het is uiterst belangrijk de montage in stappen uit te voeren,
zoals in deze handleiding is beschreven.
Lees deze handleiding voor de montage goed door.

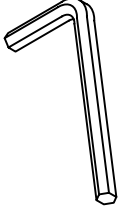


		Levante (KP-750 / KB-751)						90 100 120 140 cm
AH-12	B-12	C-12	D-12	E-12	F-12	G-12	H-12	I-12
4	4	4	16	16	4	4		1
			 	 				
H150			M8*30	M8*25	M8	M8		13
QL-12	RL-12	SL-12	TL-12	UL-12	VL-12	WL-12	J-12	K-12
4	2	2			4	1	1	1
	 	 						
25*H33	M8*80	M8*80			M8*30	5	Frame	Hoofdbord

		Levante (KP-750 / KB-751)						160 cm 180 cm 200 cm
AH-12	B-12	C-12	D-12	E-12	F-12	G-12	H-12	I-12
4	4	4	16	16	4	4		1
			 	 				
H150			M8*30	M8*25	M8	M8		13
QL-12	RL-12	SL-12	TL-12	UL-12	VL-12	WL-12	J-12	K-12
4	2	2	4		4	1	1	1
	 	 	 M8					
25*H33	M8*80	M8*80	60*H152		M8*30	5	Frame	Hoofdbord


		 45 min		 < 110 KG < 110 KG				
---	---	---	---	--	--	--	--	--

1


KT1

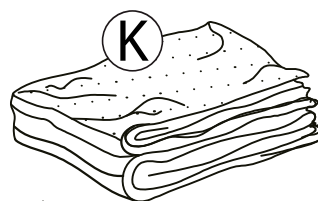

Leg de hoes (K) losjes over het hoofdbord (1) en lijn de hoes vervolgens uit.

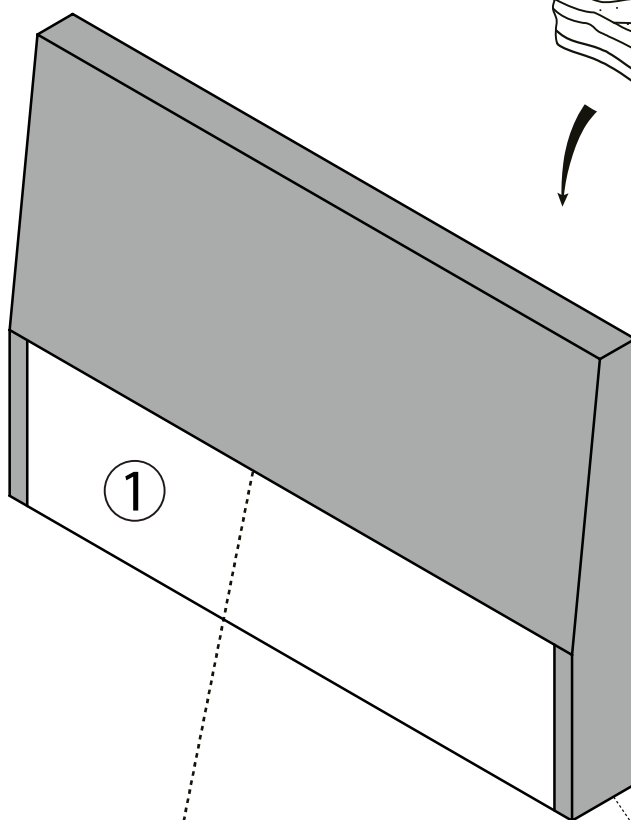


1.

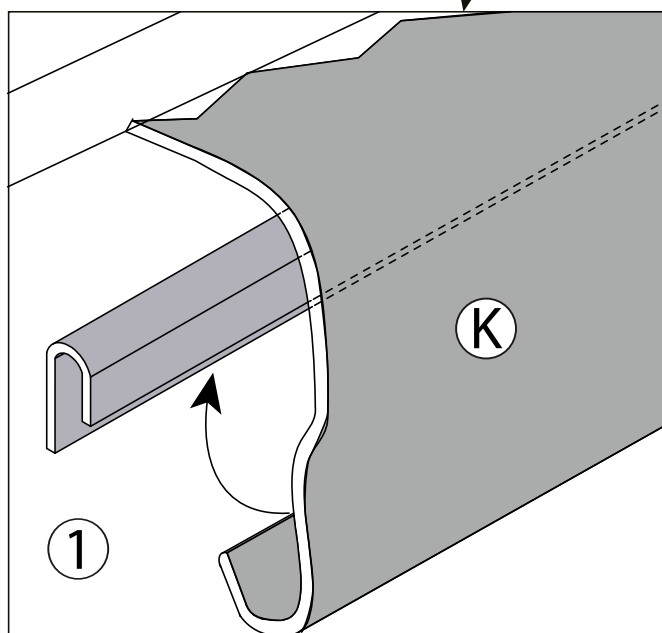

Vouw het profiel van de hoes (K) eenmaal om en haak deze in de bevestigingsrand van het hoofdbord (1).

2.





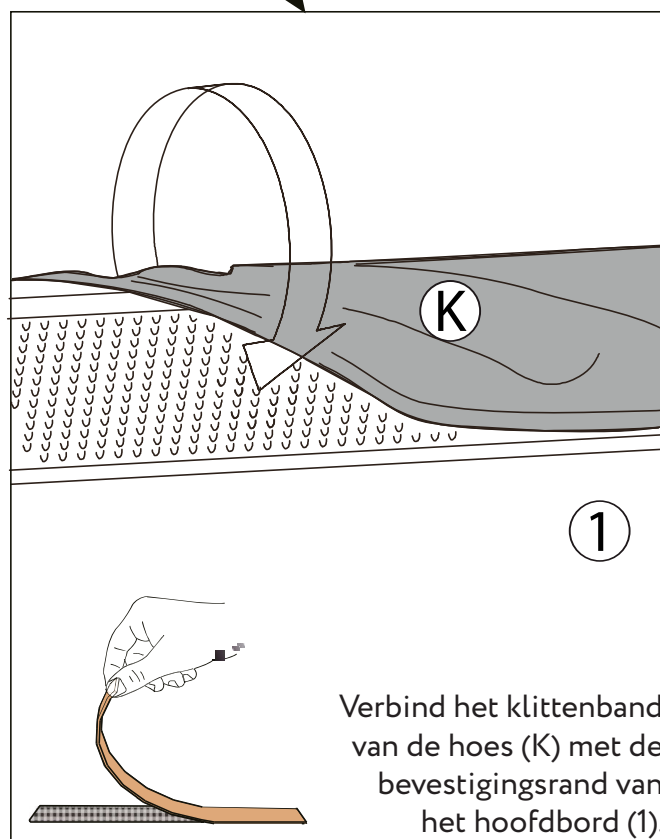


Verbind het klittenband van de hoes (K) met de bevestigingsrand van het hoofdbord (1).

2


KT 2

Leg de hoes (K) losjes over het hoofdbord (1) en lijn de hoes vervolgens uit.

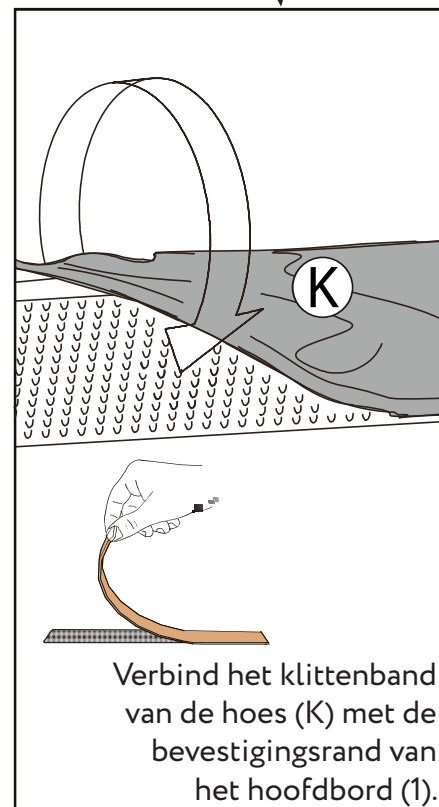
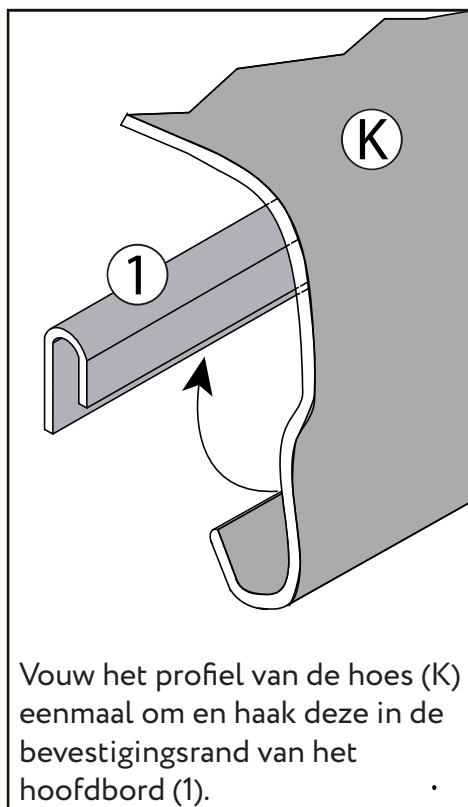
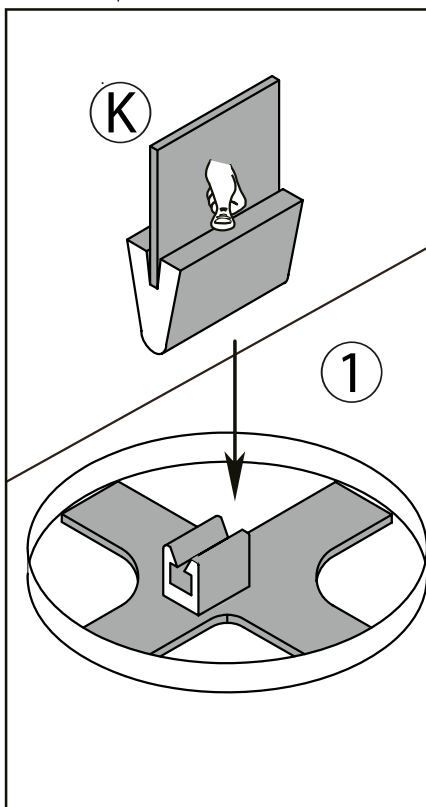
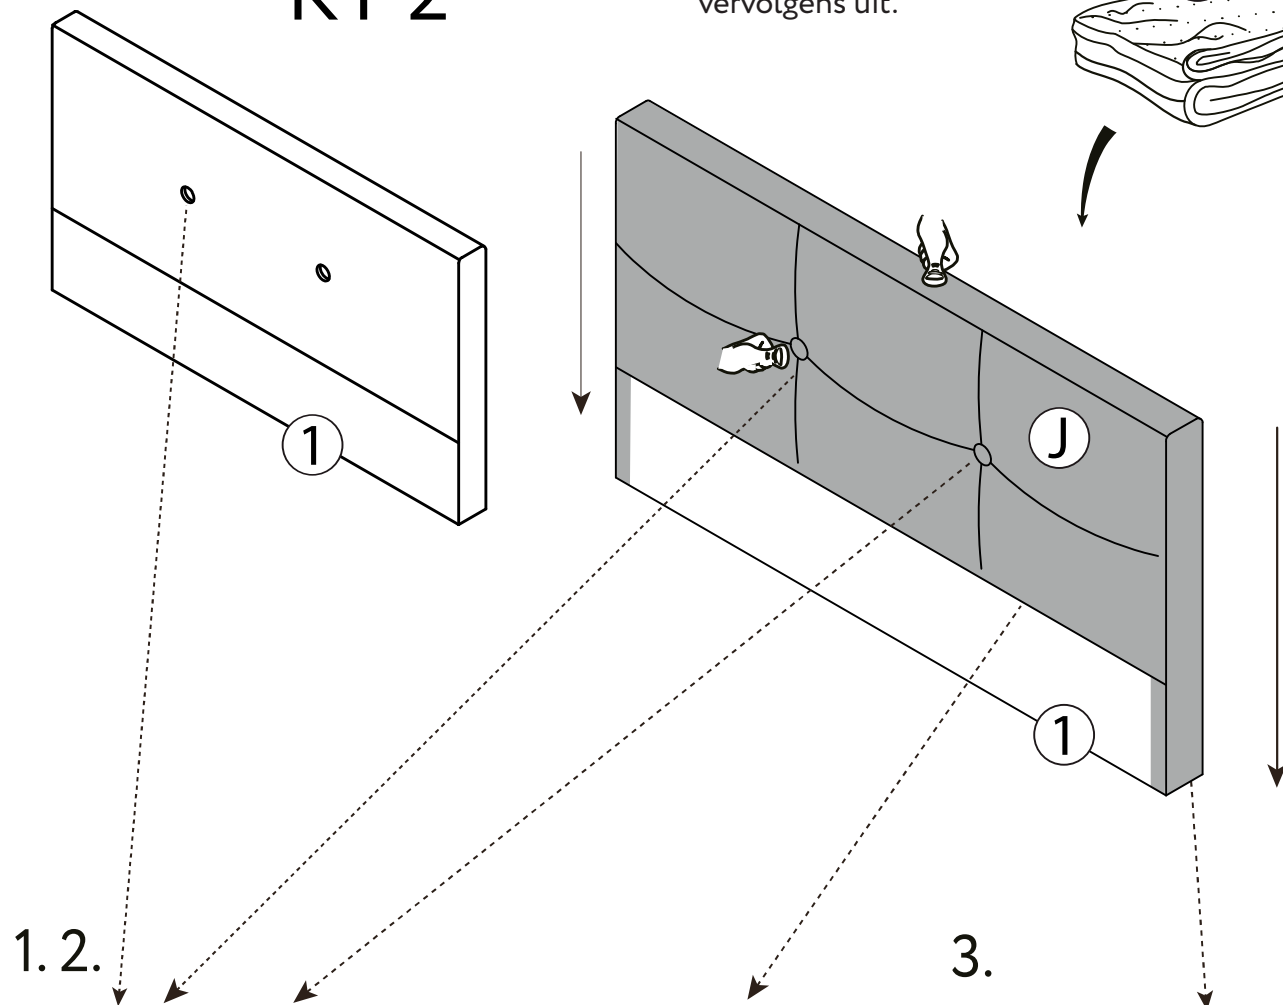
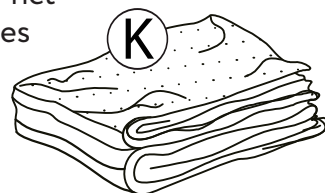


3

TIP!: Voor perfecte aansluiting van de stof, het ledikant pas na stap 5 monteren aan het hoofdbord.




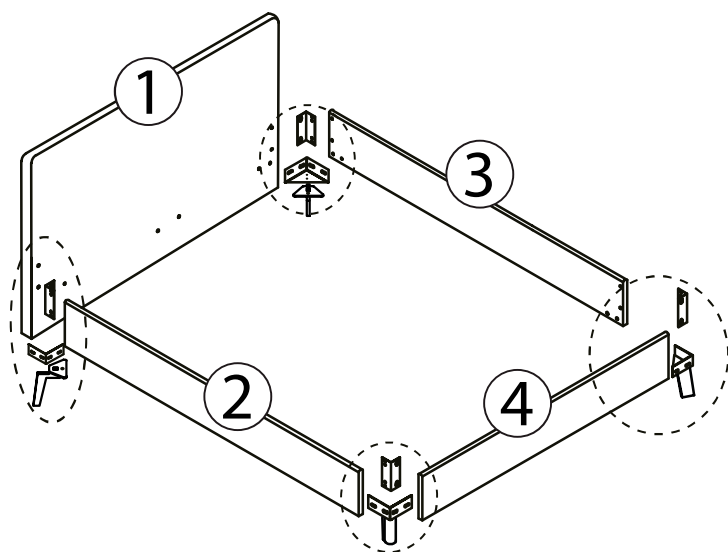


1. 2.

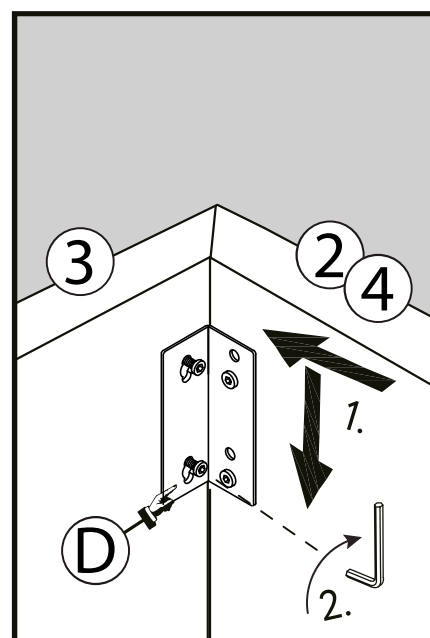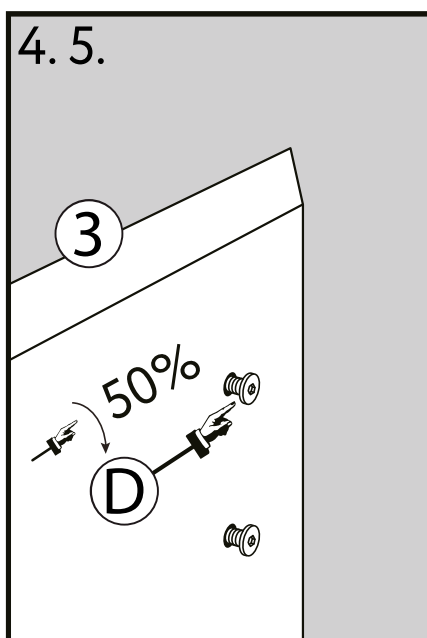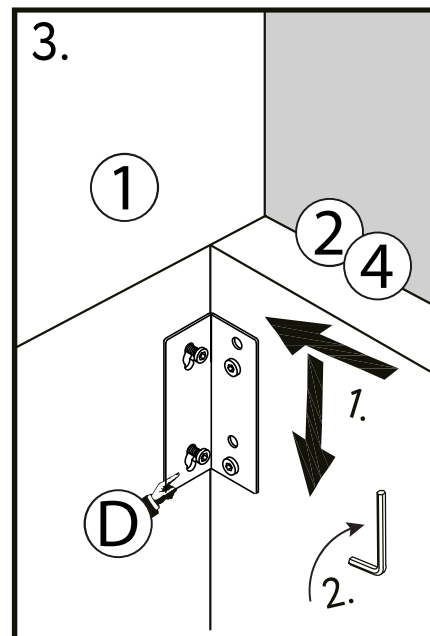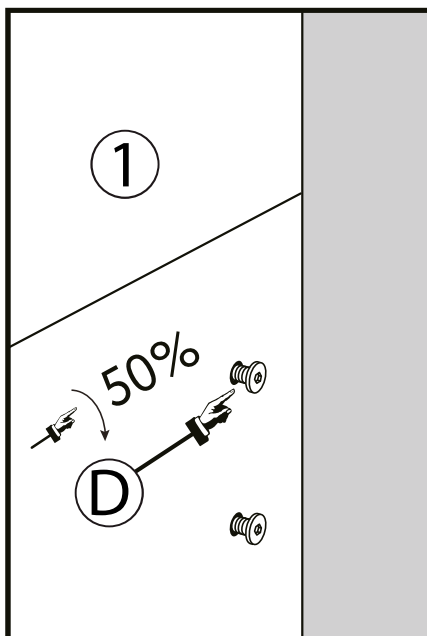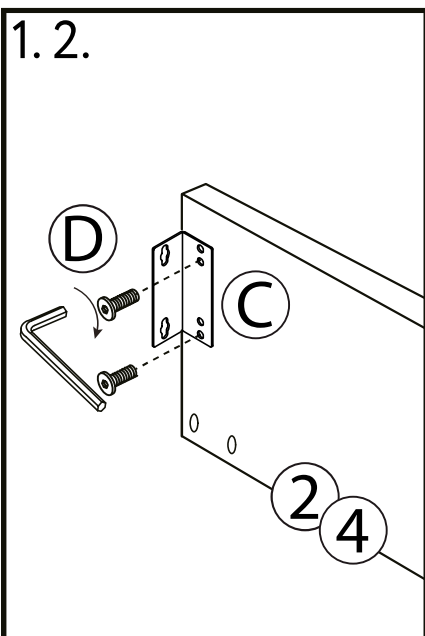




4

TIP!: Voor perfecte aansluiting van de stof, het ledikant pas na stap 5 monteren aan het hoofdbord.

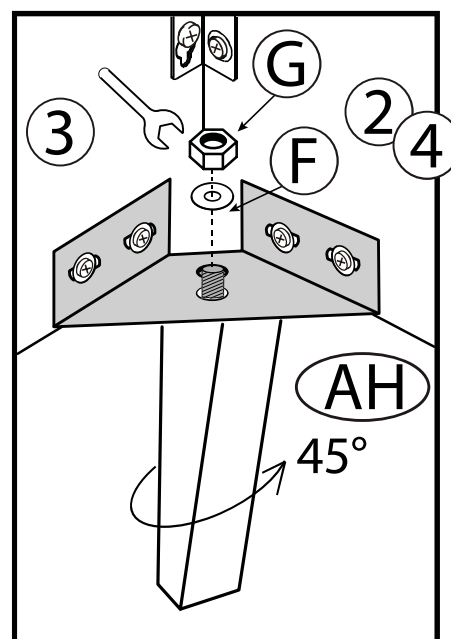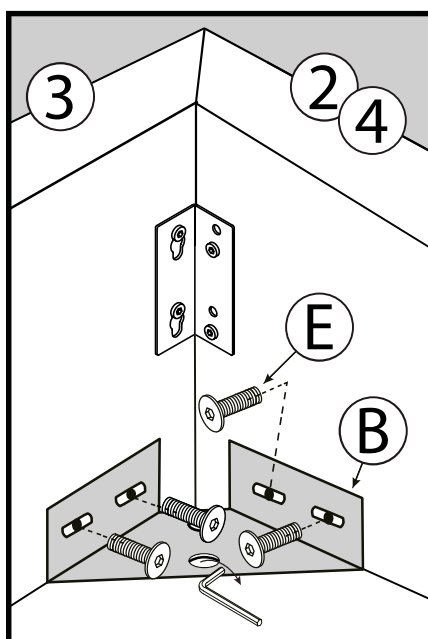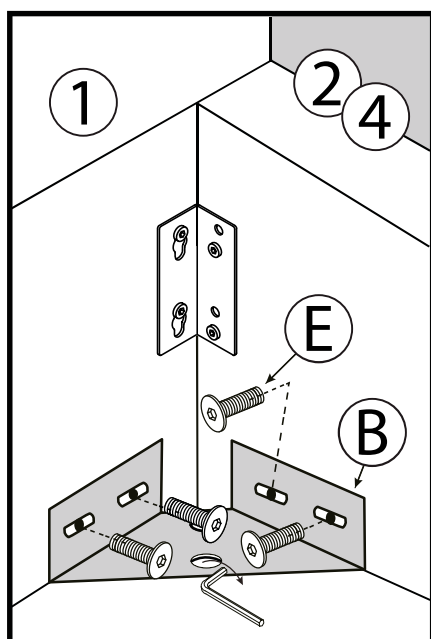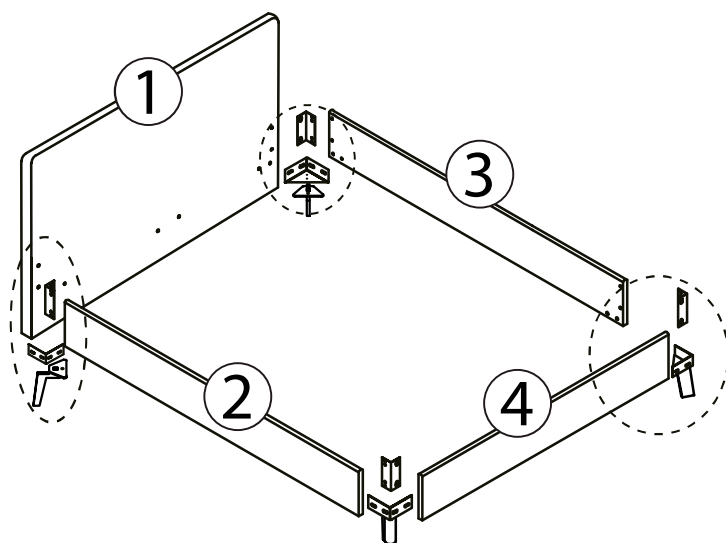

5

Leg de hoes (J) losjes over de bedzijden (2 + 4) en het voetbord (3) en lijn de hoes vervolgens uit.

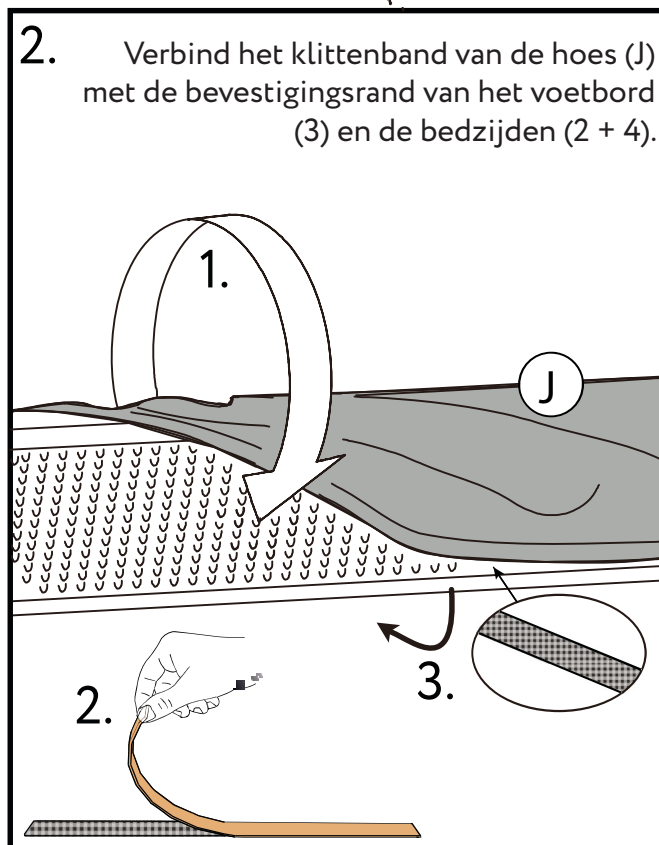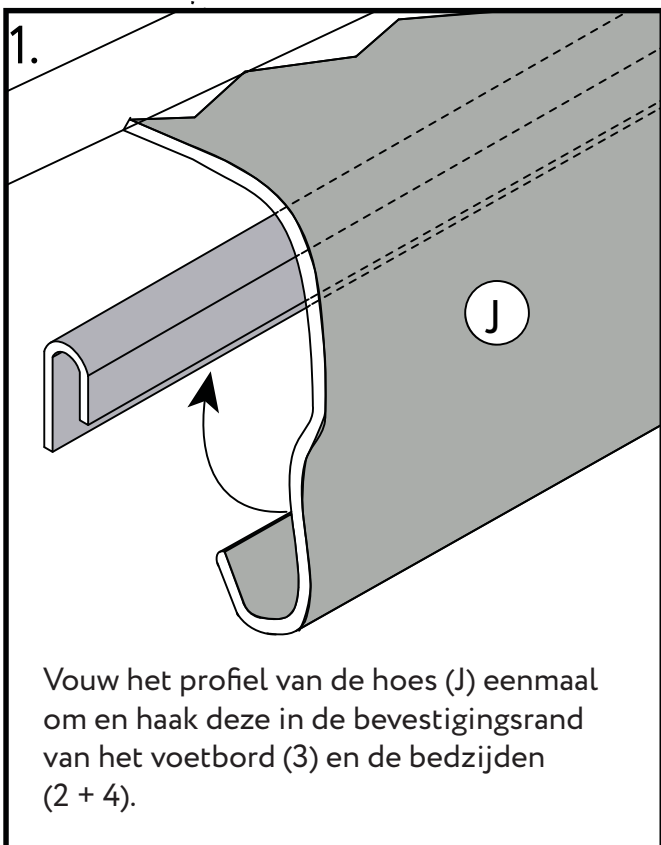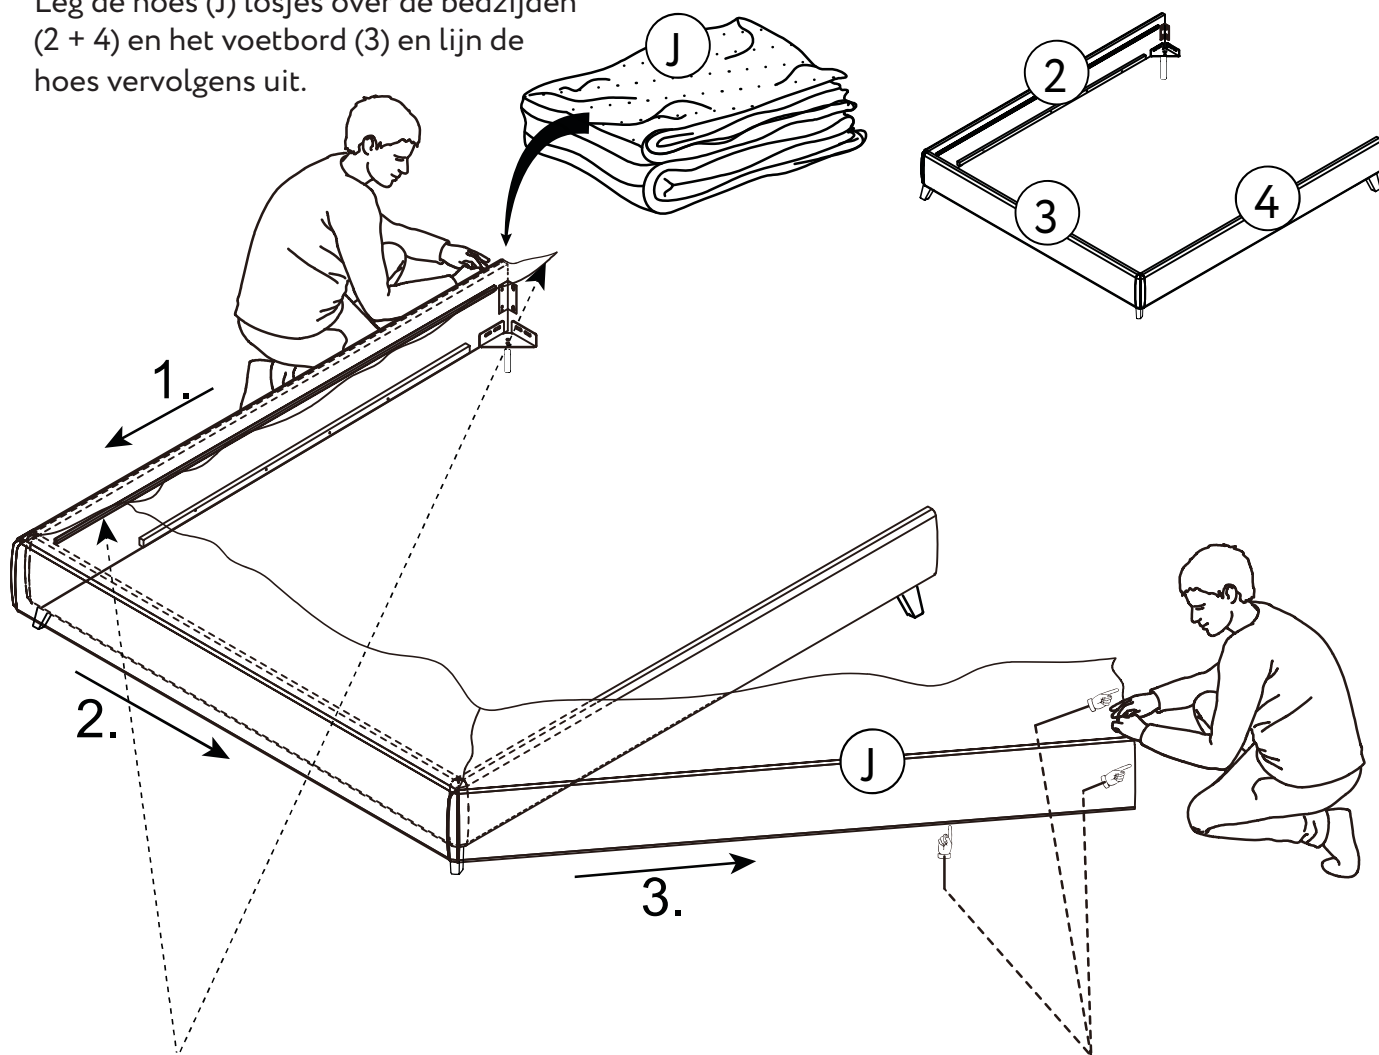

Montage handleiding

Elektrisch verstelbaar liftstelsysteem

Elektrisch verstelbare lattenbodern

90, 100, 120, 140, 160, 180 en 200 cm



Opmerking:

Bij de lattenbodern is een afzonderlijke gebruiksaanwijzing meegeleverd. Deze heeft
UITSLUITEND betrekking op het gebruik in een bedframe ZONDER lift-systeem

Inhoudsopgave

		2
1	Voorwoord	3
2	Algemene aanwijzingen	3
2.1	Toelichting op de gebruikte symbolen	3
3	Beoogd gebruik	4
3.1	Correct gebruik	4
3.2	Onjuist gebruik	4
4	Veiligheidsinstructies	4
4.1	Algemene veiligheidsinstructies	4-5
5	Leveringsomvang	5
6	Productoverzicht	6-7
7	Montageoverzicht van de lattenbodem	8
7.1-8	Montage in een bedframe	9-22
8	Functiebeschrijving	23
8.1	Totaaloverzicht	23
8.2	Synchronisatie van de afstandsbediening / geheugenfunctie	24
8.3	Elektrische noodverlaging via geïntegreerde 9V-batterij	25
8.4	Mechanische noodverlaging	25
8.5	Batterij vervangen	26
9	Storingen opsporen en verhelpen	27
10	Reiniging	28
11	Afvoer en verwijdering	28
12	Technische specificaties	29-31
13	EU-conformiteitsverklaringen	32

1 Voorwoord

Geachte mevrouw, geachte heer,

Het team van Tecfor Care Nederland dankt u voor het vertrouwen dat u in onze producten stelt.

De Levante onderscheidt zich door de volgende kenmerken:

- Modern design
- Korte montagetijd
- Geringe totale hoogte inclusief motoren
- Hoog veiligheidsniveau door naleving van de eisen met betrekking tot knel- en schaarpunten conform de norm voor zorgbedden
- Gebruik van hoogwaardige materialen
- Instelbare hardheidseigenschappen voor individueel slaapcomfort

Met de door u aangeschafte lattenbodem bieden wij u optimaal lig- en slaapcomfort, dat perfect wordt aangevuld door de veelzijdige functies van de elektrische lift.

Met vriendelijke groet,

Team Tecfor Care Nederland

2 Algemene aanwijzingen

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór elk gebruik en tijdens het dagelijks gebruik zorgvuldig door om gevaren en schade als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen. Deze handleiding informeert u over de werking en het veilige gebruik van de lattenbodem en het lift-systeem.

Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik.

2.1 Toelichting op de gebruikte symbolen

In deze gebruiksaanwijzing worden belangrijke informatiepunten aangeduid met de volgende symbolen::



Waarschuwing

Wijst op een veiligheidsinstructie die, indien niet opgevolgd, kan leiden tot letsel of overlijden.



Informatie

Verwijst naar nuttige informatie voor een veilig gebruik.



Gebruiksaanwijzing raadplegen

3 Beoogd gebruik

3.1 Correct gebruik

De lattenbodem en lift zijn bedoeld als elektrisch verstelbaar lig-systeem voor personen. De producten mogen uitsluitend in droge binnenruimten worden gebruikt.

Het maximale persoonsgewicht bedraagt 135 kg en de veilige werklust 185 kg.

 **De lattenbodem en lift zijn niet ontworpen voor medische doeleinden en evenmin voor gebruik in ziekenhuizen.**

3.2 Onjuist gebruik

De lattenbodem en lift mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig het in deze gebruiksaanwijzing beschreven beoogde gebruik.

Elk ander gebruik geldt als onjuist gebruik.

De producten lattenbodem en lift mogen niet worden gebruikt voor het heffen en laten zakken van lasten.

4 Veiligheidsinstructies

4.1 Algemene veiligheidsinstructies

 **De onderstaande algemene veiligheidsinstructies zijn bindend voor alle personen die gebruikmaken van de lattenbodem en lift. Om een veilig gebruik te waarborgen, dienen deze algemene veiligheidsinstructies te allen tijde te worden nageleefd.**

- Controleer vóór elk gebruik of het product en de bijbehorende accessoires zich in een correcte en foutloze staat bevinden.
- Controleer vóór gebruik of alle onderdelen stevig vastzitten en correct met elkaar zijn verbonden, ook in combinatie met het bedframe.
- Zorg ervoor dat de elektrische installatie van de ruimte of de omgeving waarin het inlegframe wordt aangesloten, voldoet aan de actuele stand van de techniek.
- Tijdens het bedienen van de verstelfuncties mogen zich geen voorwerpen of lichaamsdelen binnen het bewegingsbereik van het liftsysteem of het inlegframe bevinden. Er bestaat beknellingsgevaar!
- Let erop dat het netsnoer en overige kabels niet mogen worden ingeklemd, geplet of eraan mag worden getrokken..
- Een beschadigde voeding, netsnoer of netstekker dient onmiddellijk te worden vervangen.
- Stel de lattenbodem, lift en de elektrische componenten niet bloot aan vocht. Indien er vocht is binnengedrongen, trek dan de netstekker uit het stopcontact en laat het product door uw leverancier controleren.
- Plaats geen stekkerdozen onder de producten. Er bestaat brandgevaar door binnendringende vloeistoffen.


- Bescherm de handbediening tegen vallen en tegen beknelling tussen de bewegende onderdelen van de producten. De handbediening mag niet als speelgoed worden gebruikt en mag nooit onbeheerd worden achtergelaten. De handbediening is niet geschikt voor kinderen. Tijdens de bediening dient altijd zicht op het product te worden gehouden
- De lattenbodem en lift mogen niet worden gebruikt in ruimten met explosiegevaar (explosieve of ontvlambare gassen of dampen, bijvoorbeeld in omgevingen met brandbare anesthesiemiddelen).
- Houd er rekening mee dat elektromagnetische of andere storingen tussen de producten en andere apparaten niet volledig kunnen worden uitgesloten.
- Vergroot in dergelijke gevallen de afstand tussen de apparaten, gebruik geen gedeeld stopcontact en schakel het storende of getroffen apparaat indien nodig tijdelijk uit.
- Laat kinderen niet zonder toezicht met de producten spelen en voorkom dat personen met beperkingen de producten zonder begeleiding gebruiken.
- Gebruik uitsluitend reserve- en accessoire onderdelen die uitdrukkelijk zijn goedgekeurd voor het Levante systeem.
- Gebruik het Levante systeem niet wanneer ongebruikelijke geluiden, beschadigingen of storingen worden geconstateerd.

5 Leveringsomvang

Vóór verkoop zijn de lattenbodem en lift reeds gecontroleerd op correcte werking en volledigheid van de levering.

Controleer desondanks direct na ontvangst of de levering compleet is en of er tijdens het transport eventuele beschadigingen zijn ontstaan.

6 Productoverzicht lift (Afm. 90 cm)

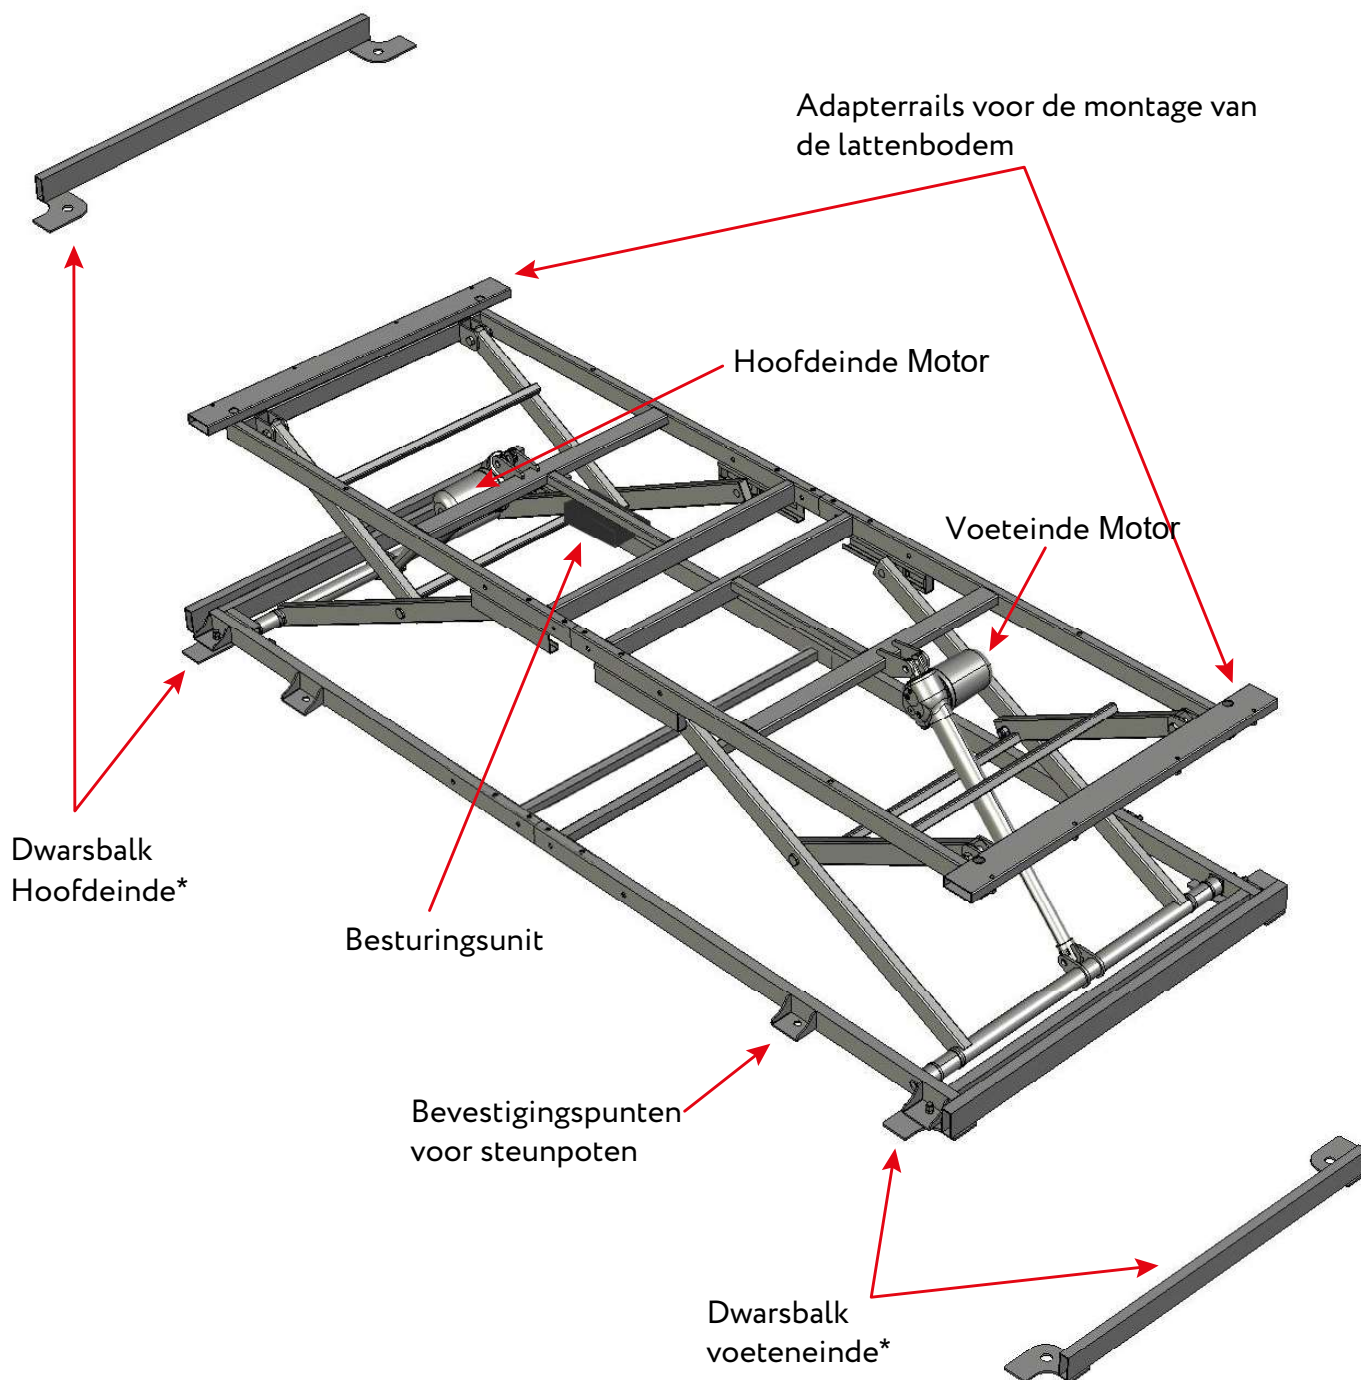


*te monteren wanneer een bedframe wordt gebruikt.

Wanneer het liftstelsel zonder bedframe wordt gebruikt, dient het via minimaal vier steunpoten stevig met de vloer te worden verbonden (montagemateriaal niet inbegrepen).

6 Productoverzicht lattenbodem

(Afm. 90 cm)

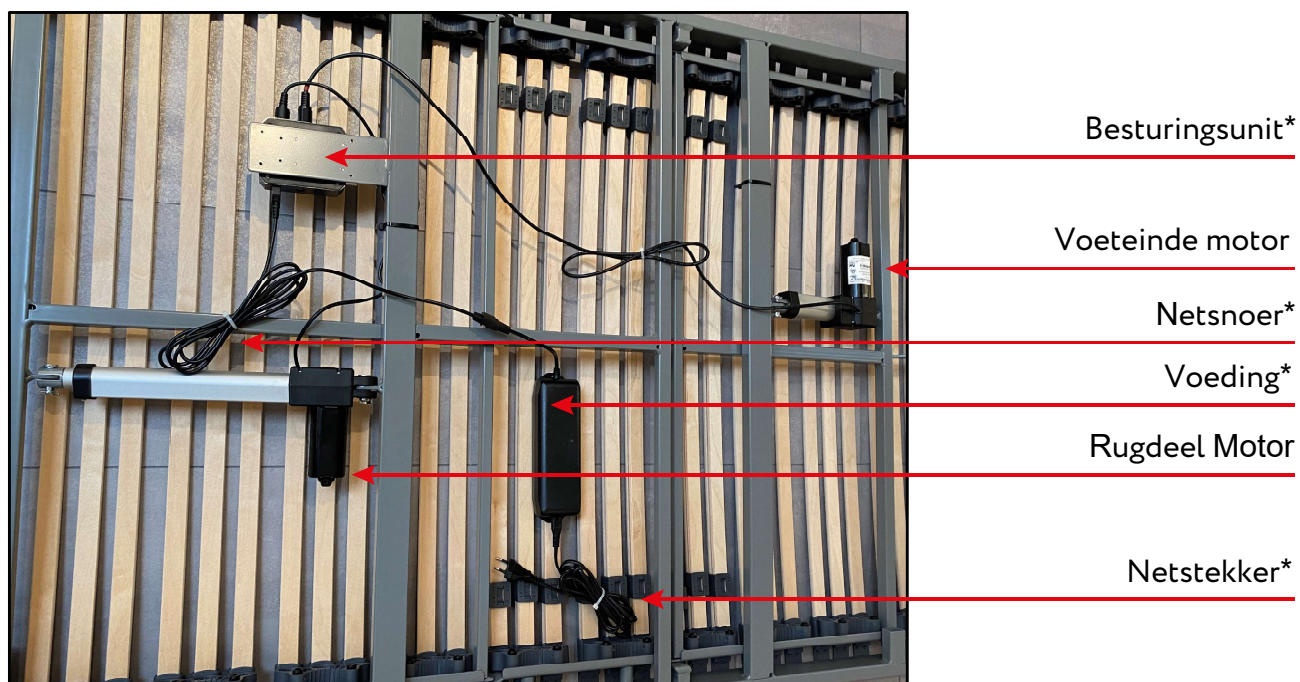

* In combinatie met het lift-systeem is dit onderdeel niet langer nodig

7 Montage lift incl. lattenbodem

De lattenbodem in de maten 80 en 90 cm wordt volledig gemonteerd geleverd. Voor de eindmontage van de maten 100, 120 en 140 cm, evenals van het lift-systeem, verwijzen wij u naar pagina 18 en verder.

Bij de lattenbodem is een afzonderlijke gebruiksaanwijzing meegeleverd. Deze heeft UITSLUITEND betrekking op het gebruik in een bedframe ZONDER lift-systeem.

Ga voor integratie in uw reeds gemonteerde bedframe als volgt te werk:
(de gedetailleerde montage-instructies vindt u vanaf pagina 9)

 Controleer tijdens de montage steeds of alle elektrische stekkerverbindingen stevig vastzitten. Zorg ervoor dat kabels niet worden ingeklemd, uitgerekt of geplet.
De gele transport bevestigingen zijn uitsluitend bedoeld voor transport en dienen vóór montage te worden verwijderd










- 7.1 Bevestig de dwarsbalken aan het bedframe.
 - 7.2 Voer de eindmontage van het lift-systeem uit
 - 7.3 Verbind het lift-systeem met de dwarsbalken.
 - 7.4 Verbind de stekkers van het lift-systeem aan op het elektriciteitsnet.
 - 7.5 Monteer de adapterrails op het lift-systeem
 - 7.6 Voer indien nodig de eindmontage van de lattenbodem uit.
 - 7.7 Monteer de lattenbodem op de adapterrails.
 - 7.8 Verbind de stekkers van de motoren van de lattenbodem met de besturingsunit van het lift-systeem.
- i** Synchroniseer de handbediening met het lift-systeem (8.2).
- i** Wanneer u twee lift-systemen gebruikt en deze parallel wilt bedienen, kunnen de systemen met de meegeleverde synchronisatiekabel met elkaar worden verbonden. Breng eerst beide lattenbodems en beide lift-systemen in dezelfde positie.
-  Steek vervolgens de synchronisatiekabel in beide besturingsunits (poort "Sync").







7 Montage lift incl. lattenbodem

Overzicht van onderdelen

90 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm (1 Lift-System)

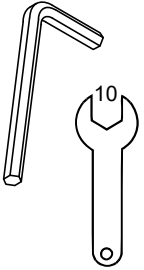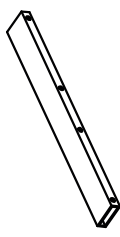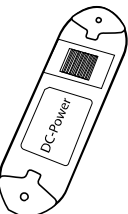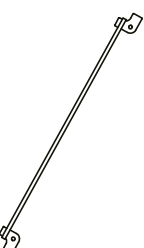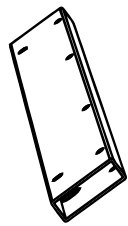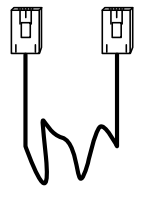AL-11	BL-11	CL-11	DL-11	EL-11	FL-11	GL-11	HL-11
1 / 1	-	4	16	1	1	1	1
	-						
5 / 10		360*30*15	M8*16	Handbediening	Voeding	Netsnoer	Netstekker
IL-11	JL-11	KL-11	LL-11	ML-11	NL-11	OL-11	PL-11
2	4	2	4	4	4	4	1
							
Dwarsbalk	M8*17	Adapter-Kit	M8*35	M6*50	M6	M6	Synchronisatie kabel

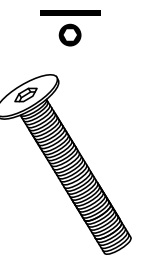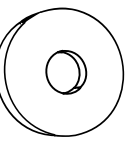QL	RL	SL	TL	UL	VL	WL	XL
*	*	*	-	*	*	*	-
			-				-
Afstandsstuk	M8	M8	-	Viltglijder	Ring	Inbus	-

Dwarsbalken:

90 cm: 898*119 mm
 100 cm: 998*119 mm
 120 cm: 1.198*119 mm
 140 cm: 1.398*119 mm

Adapter-Kit:

90 cm: 870*60 mm
 100 cm: 970*60 mm
 120 cm: 1.170*60 mm
 140 cm: 1.370*60 mm












* In de doos met montagemateriaal







7 Montage lift incl. lattenbodem

Overzicht van onderdelen

160 cm | 180 cm | 200 cm (2 Lift-Systemen)

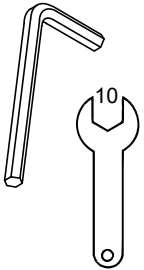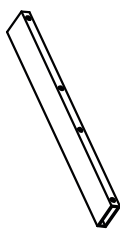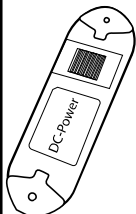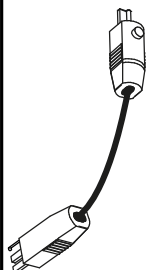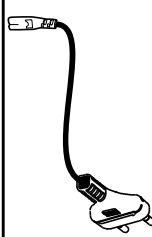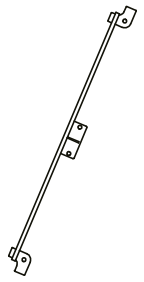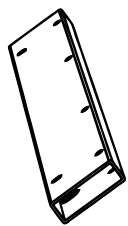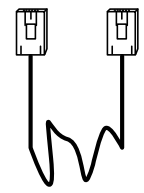AL-11	BL-11	CL-11	DL-11	EL-11	FL-11	GL-11	HL-11
1 / 1	-	8	32	2	2	2	2
	-						
5 / 10	-	360*30*15	M8*16	Handbediening	Voeding	Netsnoer	Netstekker
IL-11	JL-11	KL-11	LL-11	ML-11	NL-11	OL-11	PL-11
2	8	4	8	8	8	8	1
							
Dwarsbalk	M8*17	Adapter-Kit	M8*35	M6*50	M6	M6	Synchronisatie-kabel

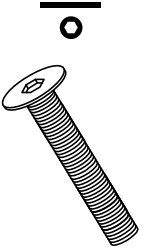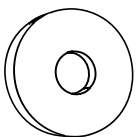QL	RL	SL	TL	UL	VL	WL	XL
*	*	*	*	*	*	*	-
							-
Afstandsstuk	Schroef	Schroef	Steunpoot	Viltglijder	Ring	Inbus	-

Dwarsbalken:

160 cm: 1.597*119 mm

180 cm: 1.797*119 mm

200 cm: 1.997*119 mm

Adapter-Kit:

160 cm: 770*60 mm


180 cm: 870*60 mm

200 cm: 970*60 mm


* In de doos met montagemateriaal

7 Montage lift incl. lattenbodem Verpakkingsoverzicht Lift



Hoofdeind, Colli 1/2

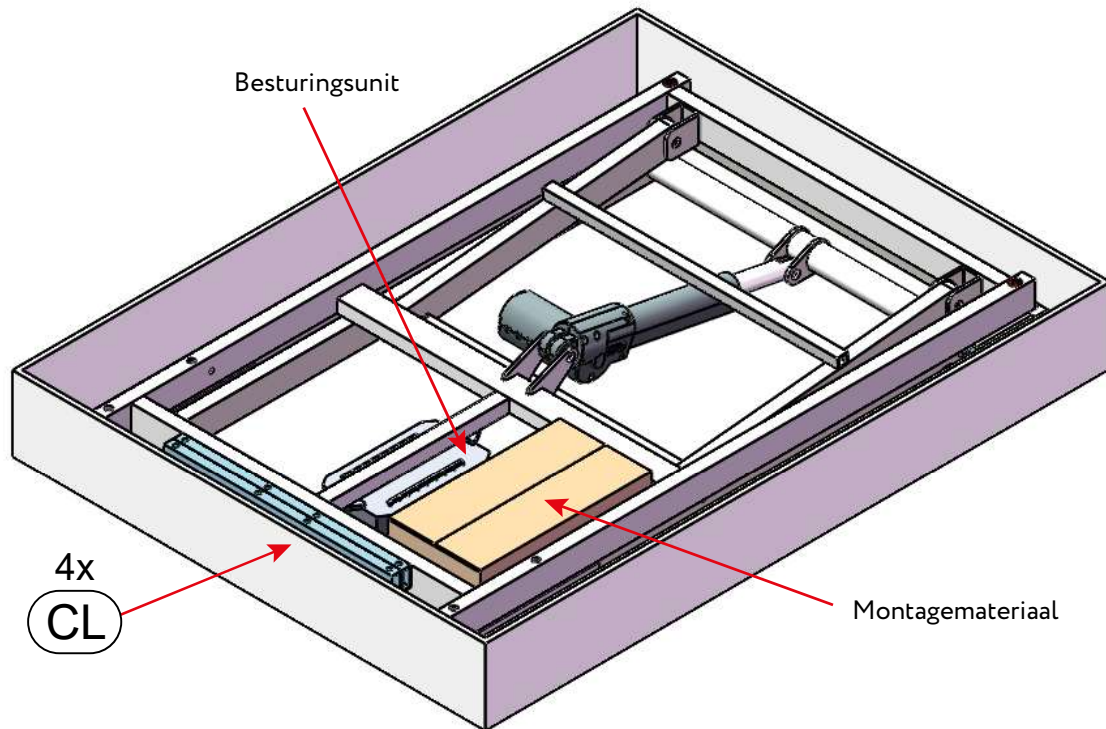

Voeteind, Colli 2/2




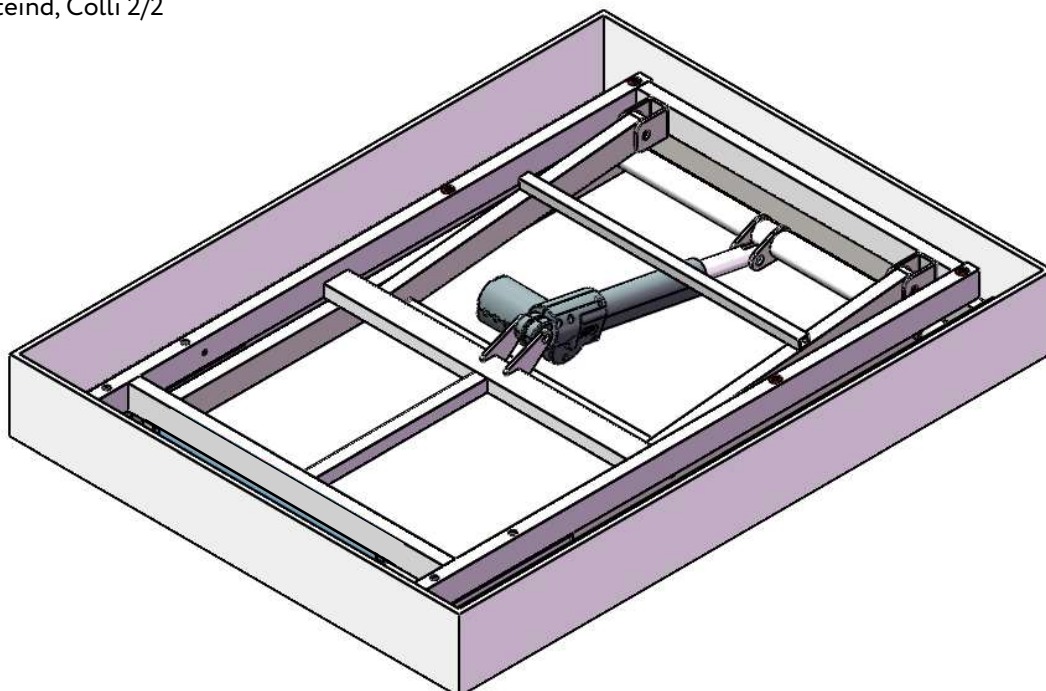


7.1 Montage lift incl. lattenbodem Montage van de dwarsbalken

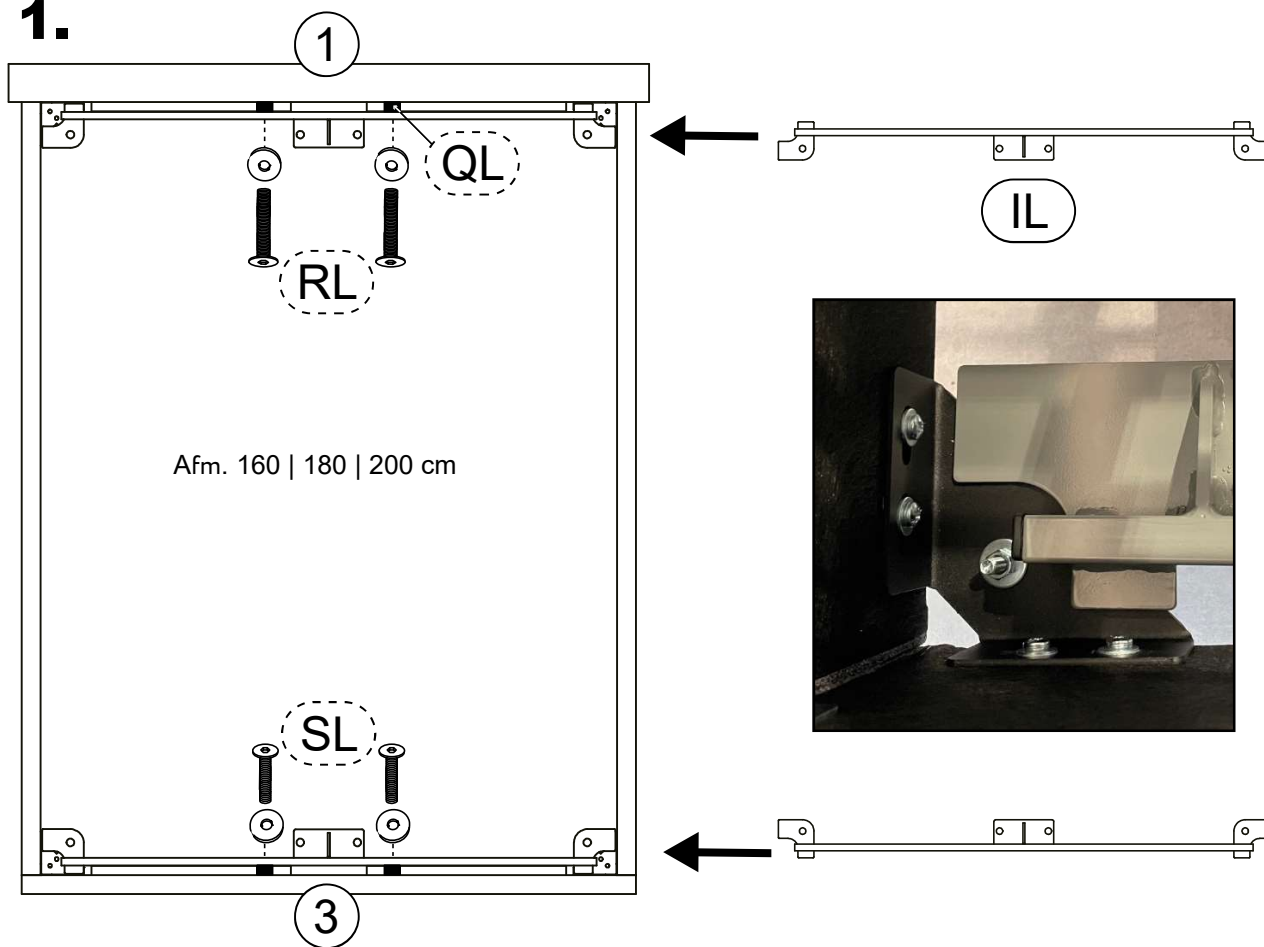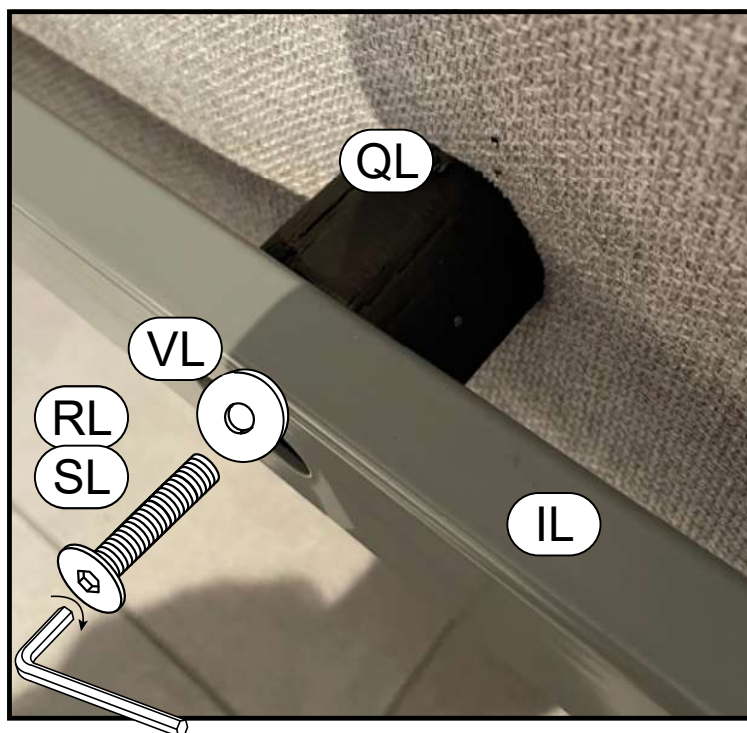1.**2.**






7.2 Montage lift incl. lattenbodembodem Eindmontage lift

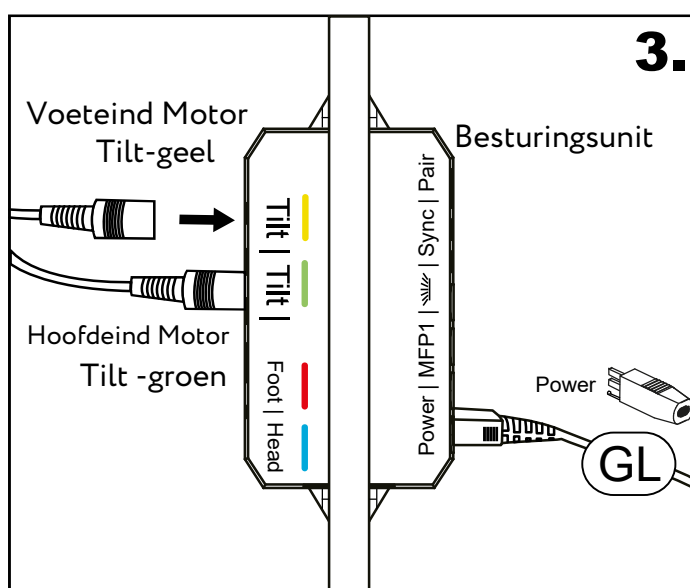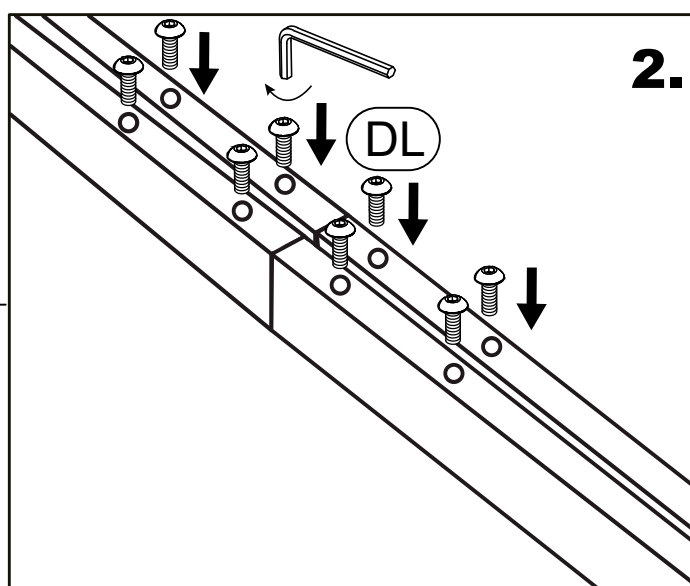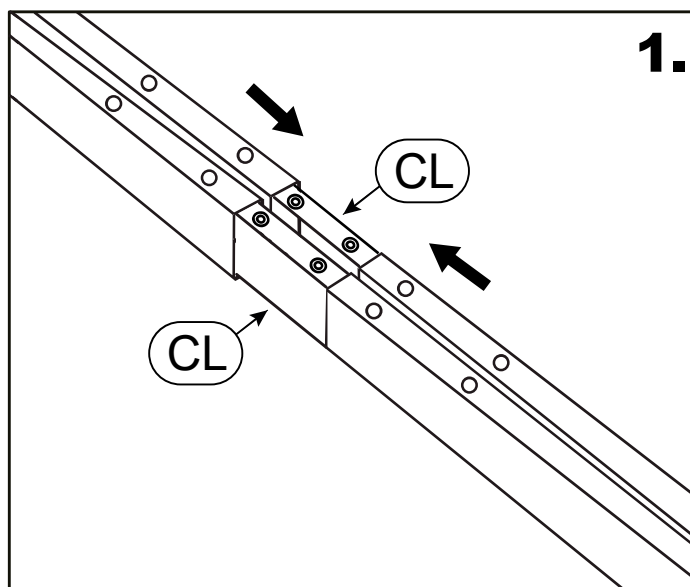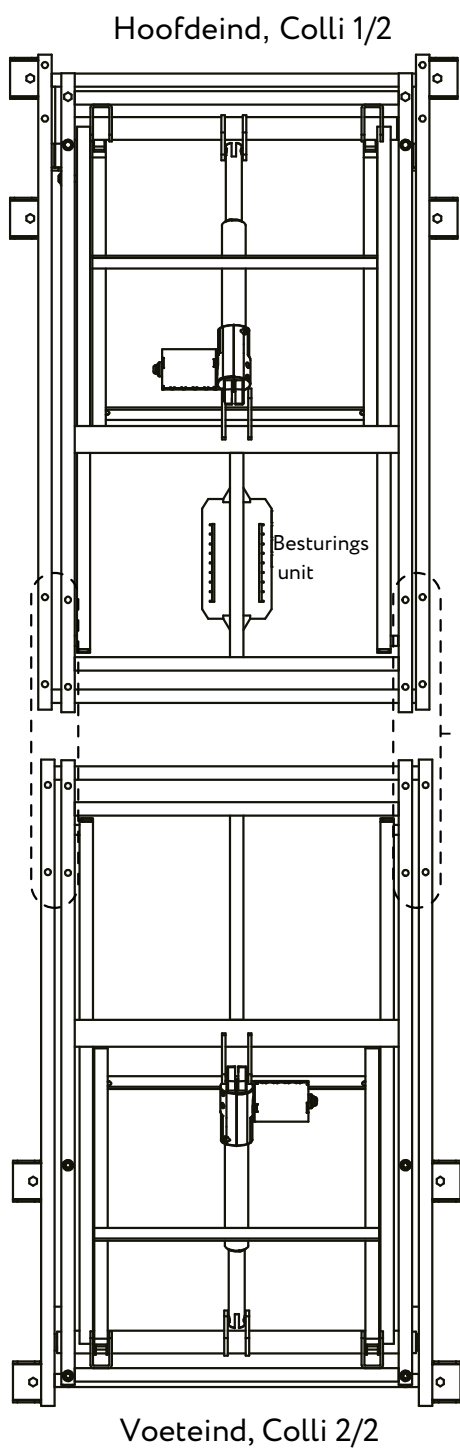




7.2 Montage lift incl. lattenbodem Eindmontage lift

- 1.** Alleen bij bedbreedtes van 160 | 180 | 200 cm:
Draai de onderzijde van het liftstelsel naar boven.

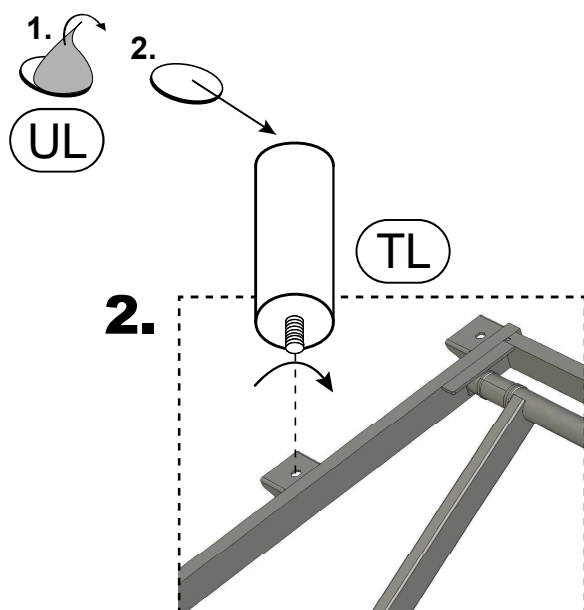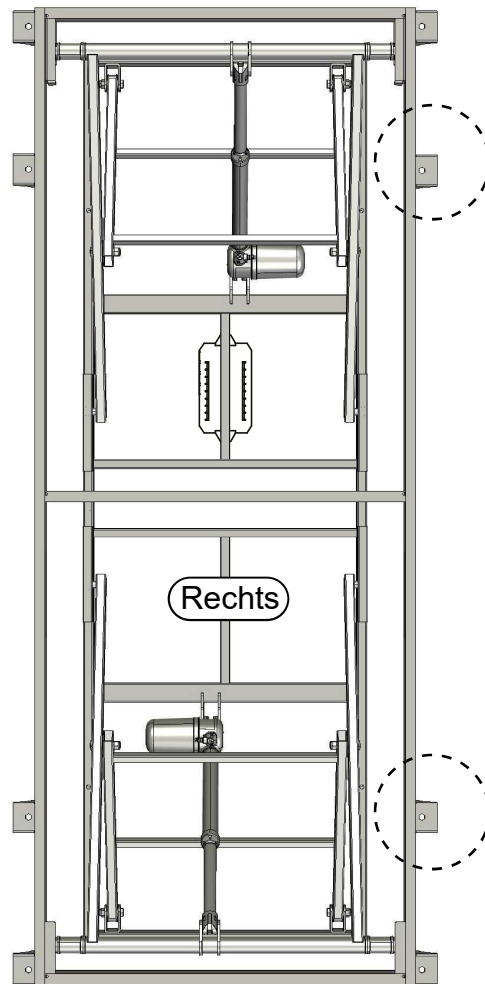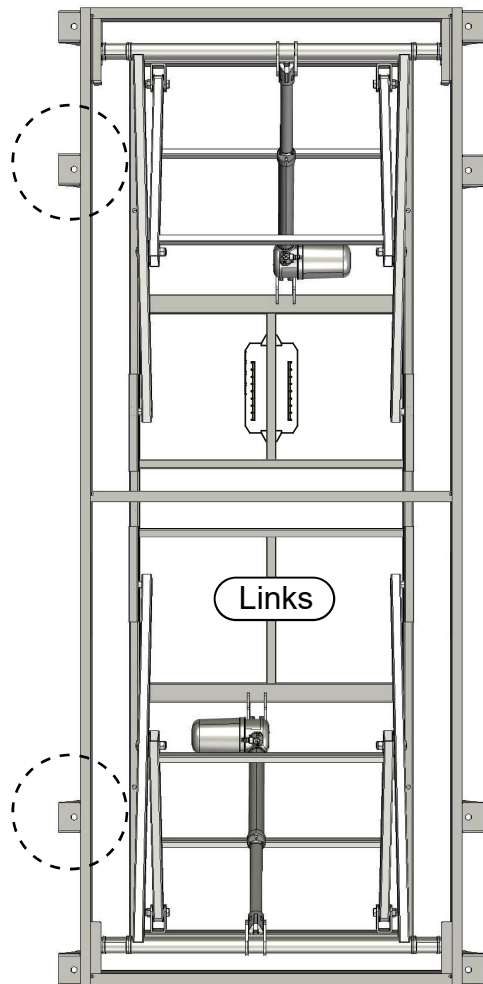

Afm. 160 | 180 | 200 cm

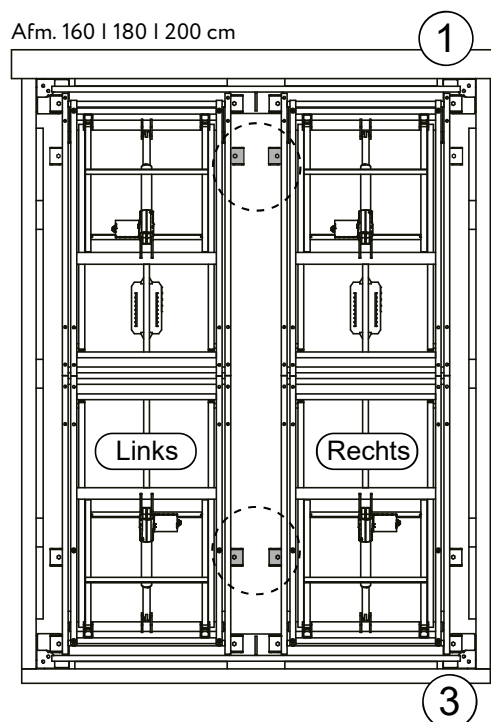




90 min


7.3 Montage lift incl. lattenbodem Verbinding van de lift met de dwarsbalken

Plaats het eerste liftstelsel in het bed en bevestig het met schroef "JL" aan de dwarsbalken "IL" (van onderaf door de dwarsbalken in de schroefhuls met schroefdraad van het liftstelsel).

Plaats vervolgens het tweede liftstelsel in het bed en bevestig ook dit aan de dwarsbalken.

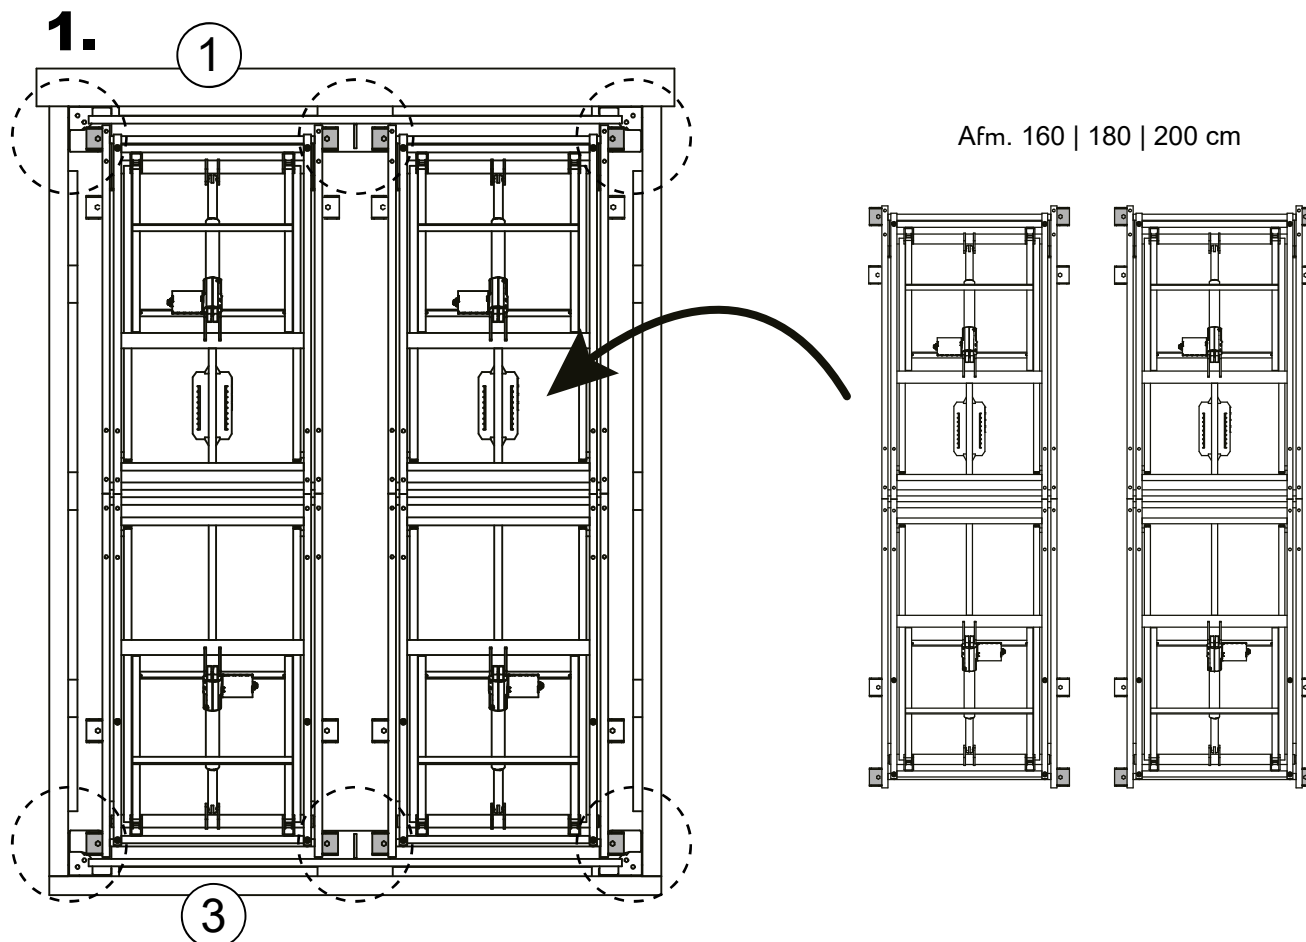


2.

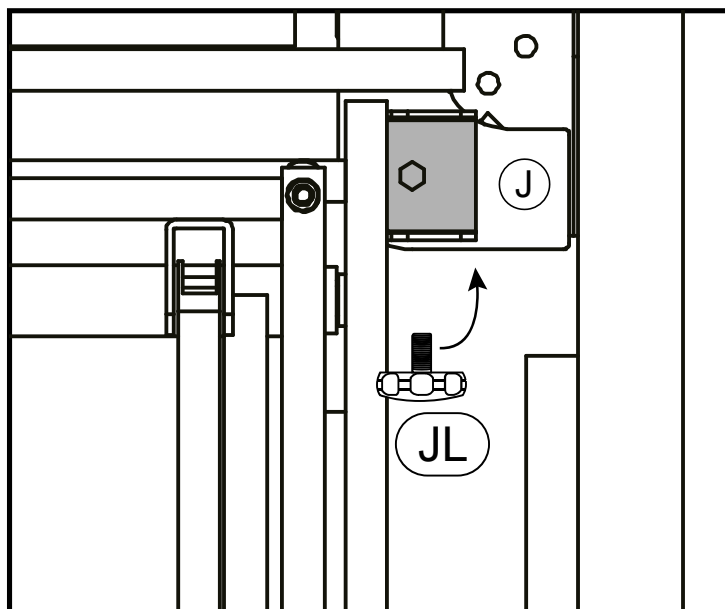




7.4 Montage lift incl. lattenbodem Aansluiting van lift op het elektriciteitsnet

1.

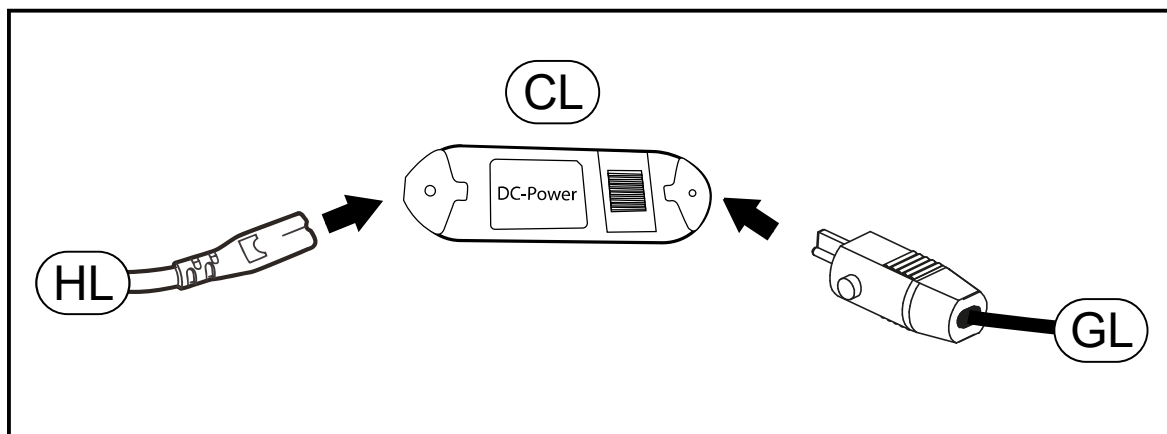

2.

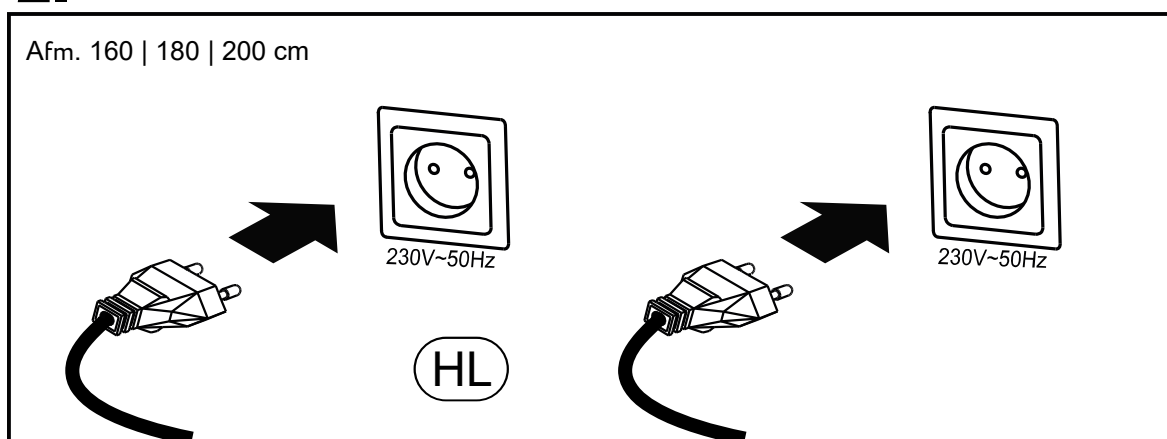


3. Zie pagina 23


8.2 Synchronisatie van de afstandsbediening

Ga als volgt te werk om de handbediening met de besturingsunit te synchroniseren:

- Druk tweemaal kort achter elkaar op de "Pair"-toets van de besturingsunit (de indicatorverlichting verandert van kleur)
- Druk op de "Pair"-toets van de handbediening en houd deze circa 6-7 seconden ingedrukt, totdat de verlichting van de handbediening begint te knipperen.

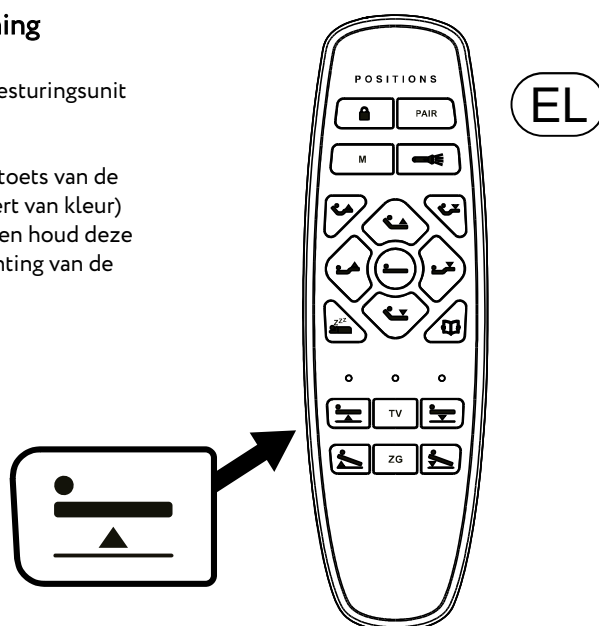

7.5 Montage lift incl. lattenbodern Montage van de adapterrails

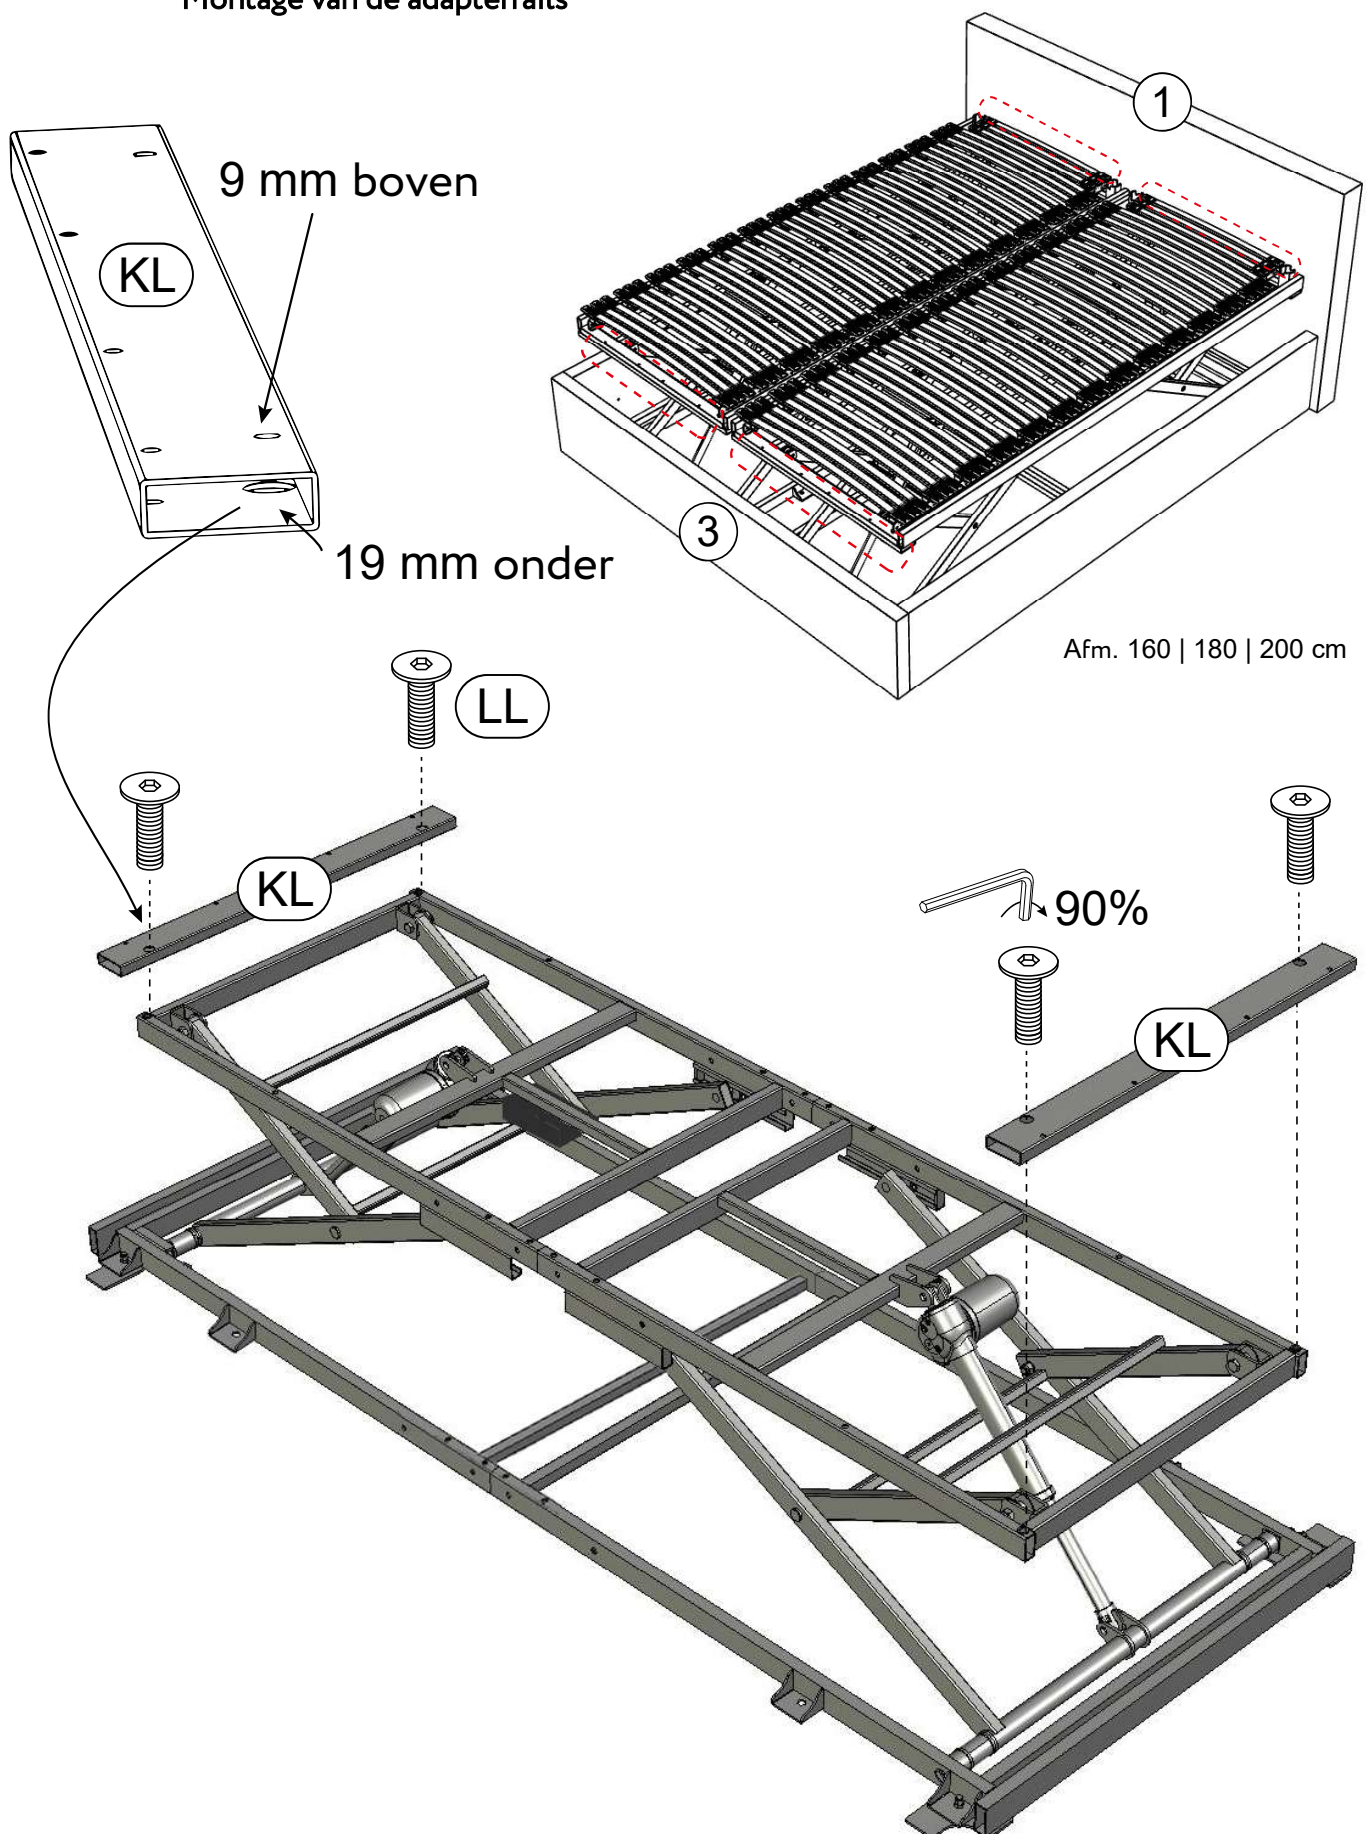





7.6 Montage lift incl. lattenbodem

Eindmontage lattenbodem 100 cm | 120 cm | 140 cm

Overzicht van montagemateriaal en verpakking

A-11	B-11	C-11	D-11	E-11	F-11	G-11	H-11
1	2*	2	9	1*	1*	1*	1*
5	Handlus	360*42*14	M8*16	Handbediening	Voeding	Netsnoer	Netstekker


* In combinatie met het liftstelsel is dit onderdeel niet langer nodig.

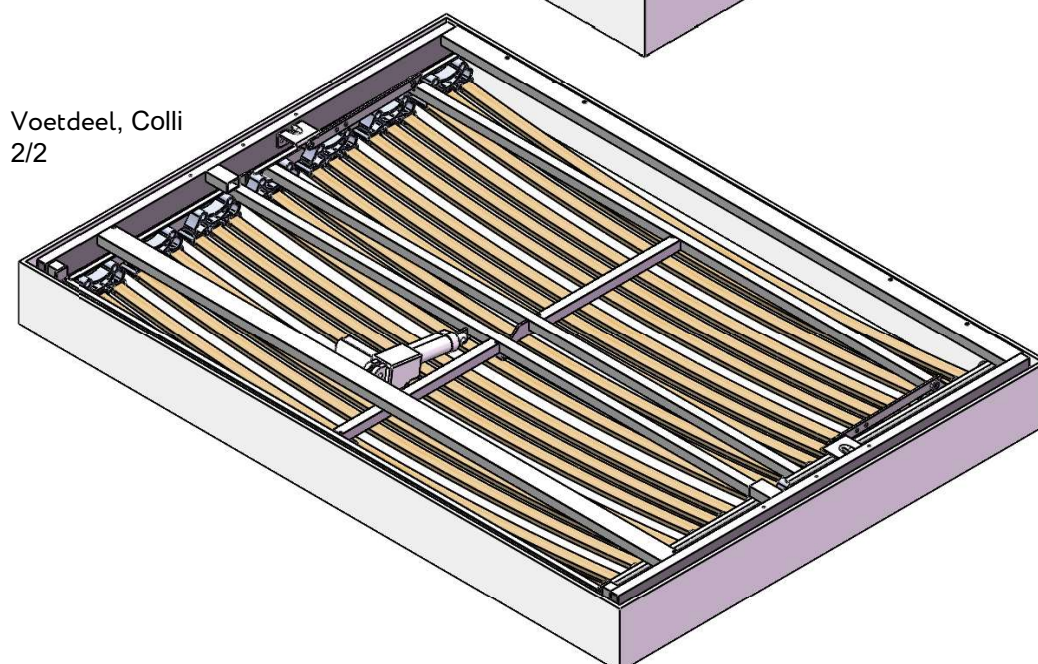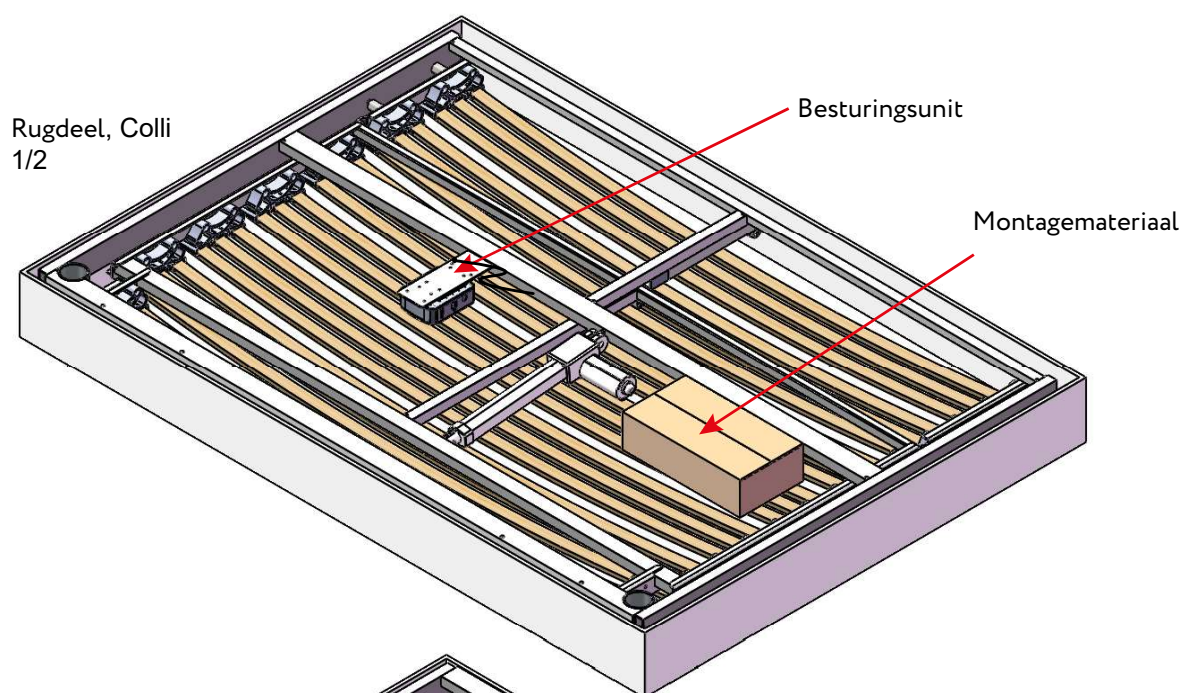



90 min



7.6 Montage lift incl. lattenbodem Eindmontage lattenbodem 100 cm | 120 cm | 140 cm

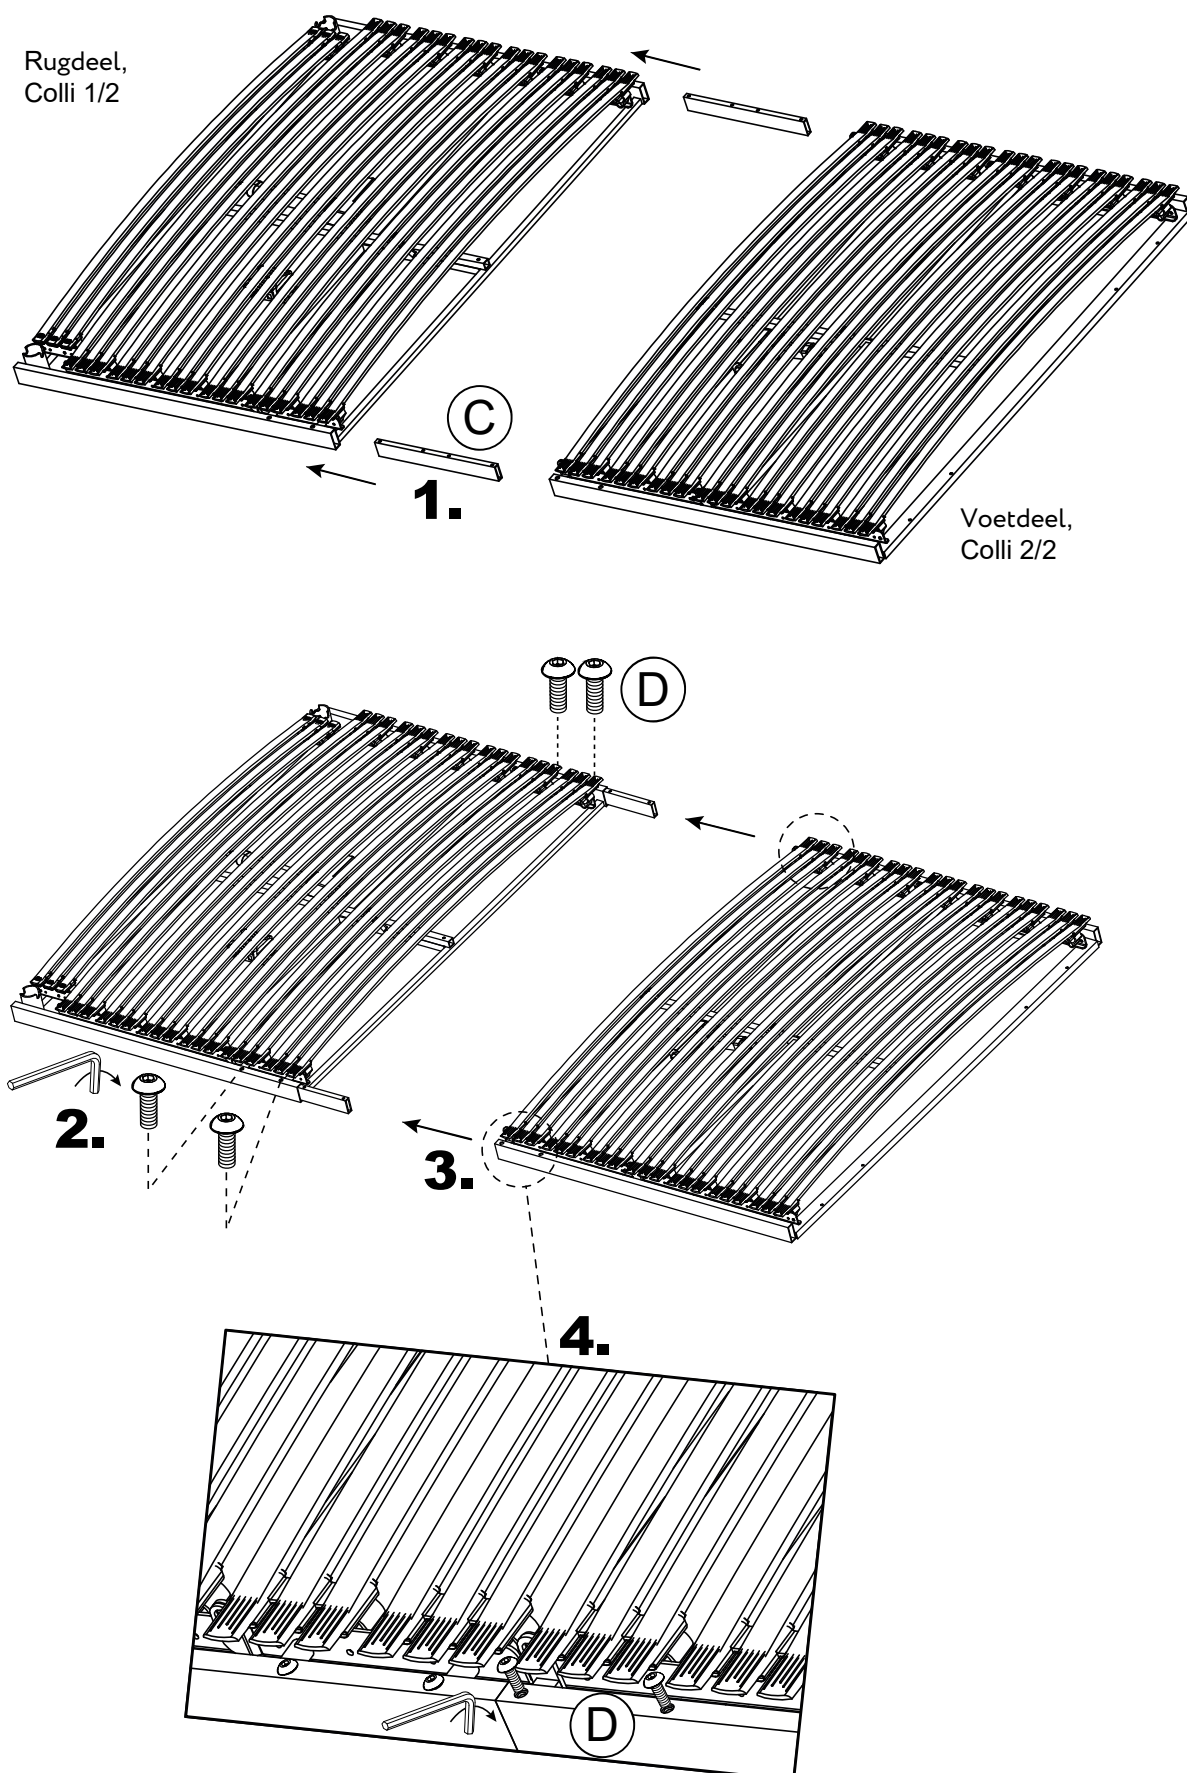



90 min

7.6 Montage lift incl. lattenbodem Eindmontage lattenbodem 100 cm | 120 cm | 140 cm

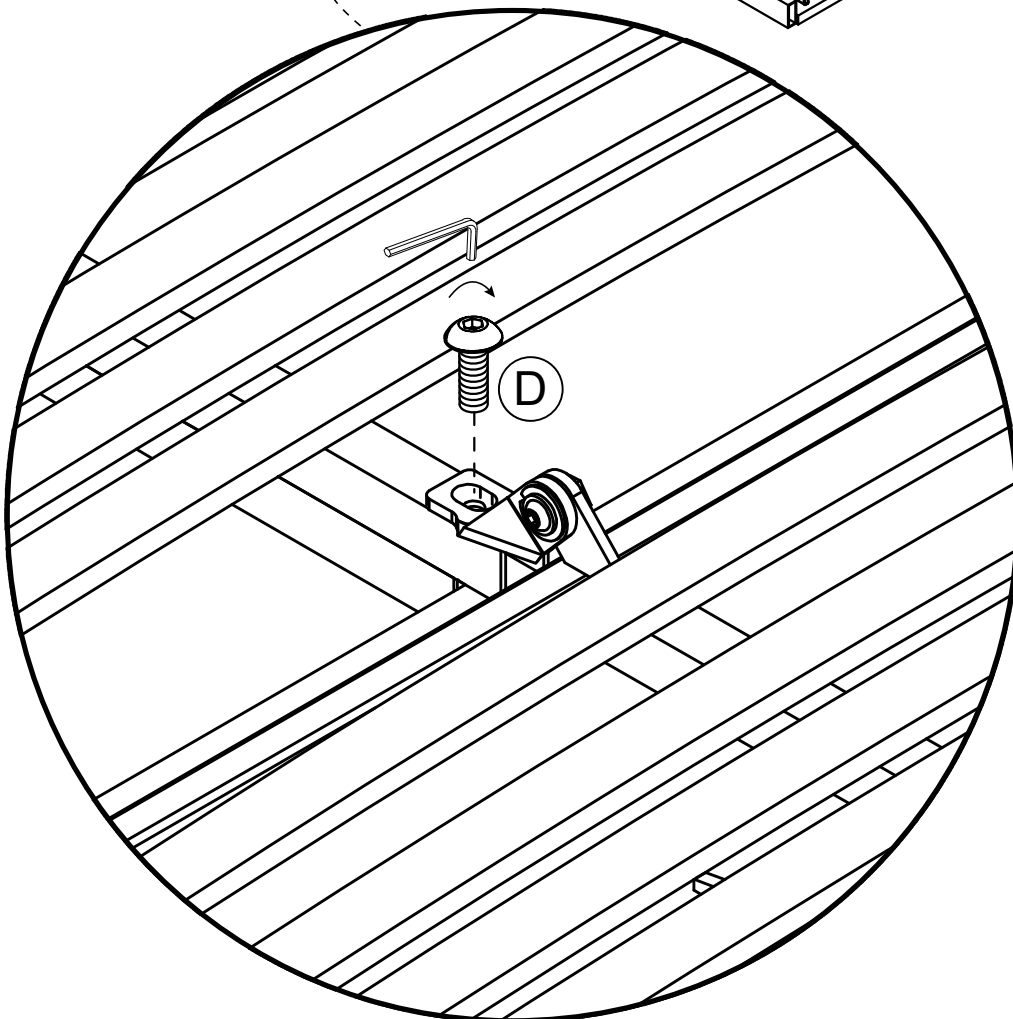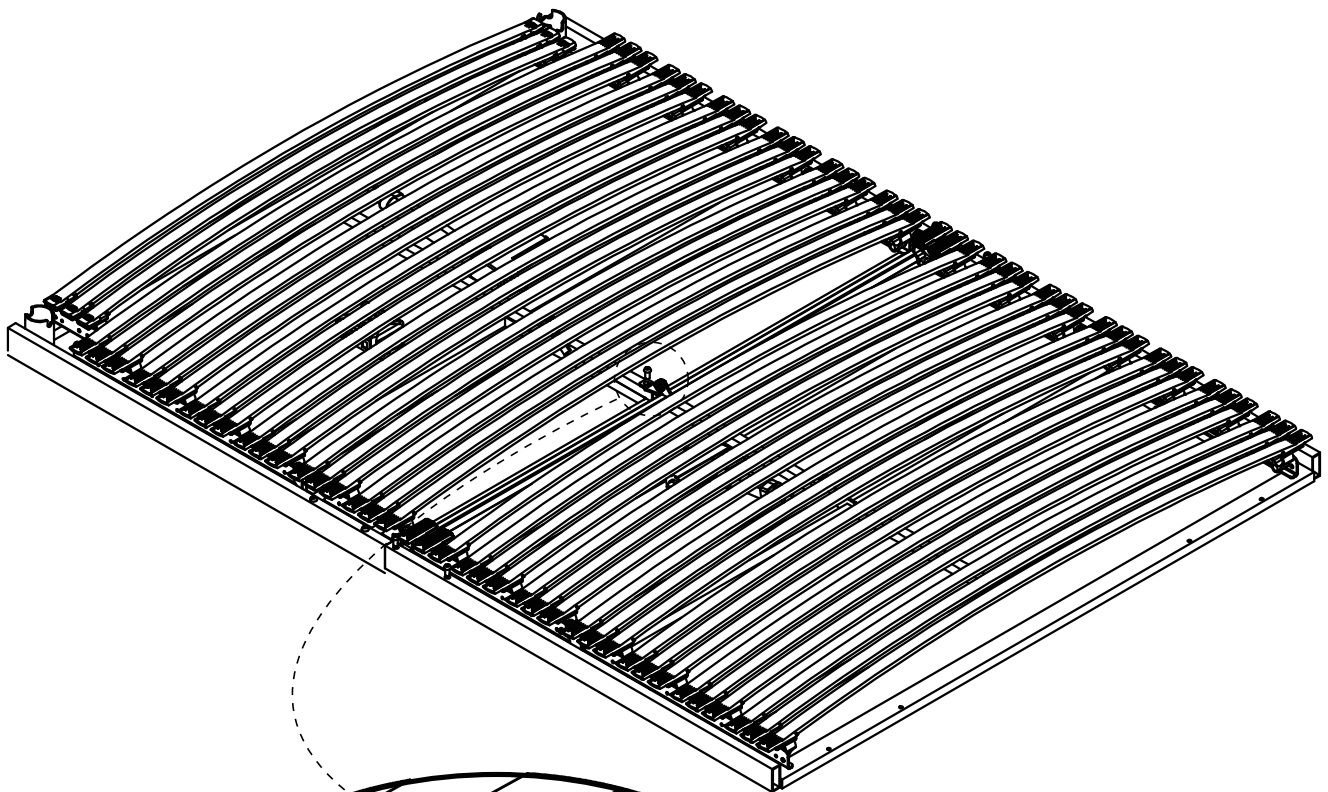

Afm. 160 | 180 | 200 cm



1.

2.

ML

3.

$$(4 \times LL) = 100\%$$

OL

NL




7.8 Montage lift incl. lattenbodem

Aansluiten van de stekkers tussen lattenbodem en besturingsunit van het liftstelsysteem

Verwijder de kabels uit de besturingsunit van de lattenbodem en sluit deze aan op de besturingsunit van het liftstelsysteem, zoals hieronder weergegeven.

De overige kabels en elektrische componenten van de lattenbodem zijn hierna niet meer nodig, aangezien alle functies van de lattenbodem via de besturingsunit en afstandsbediening van het liftstelsysteem worden aangestuurd.

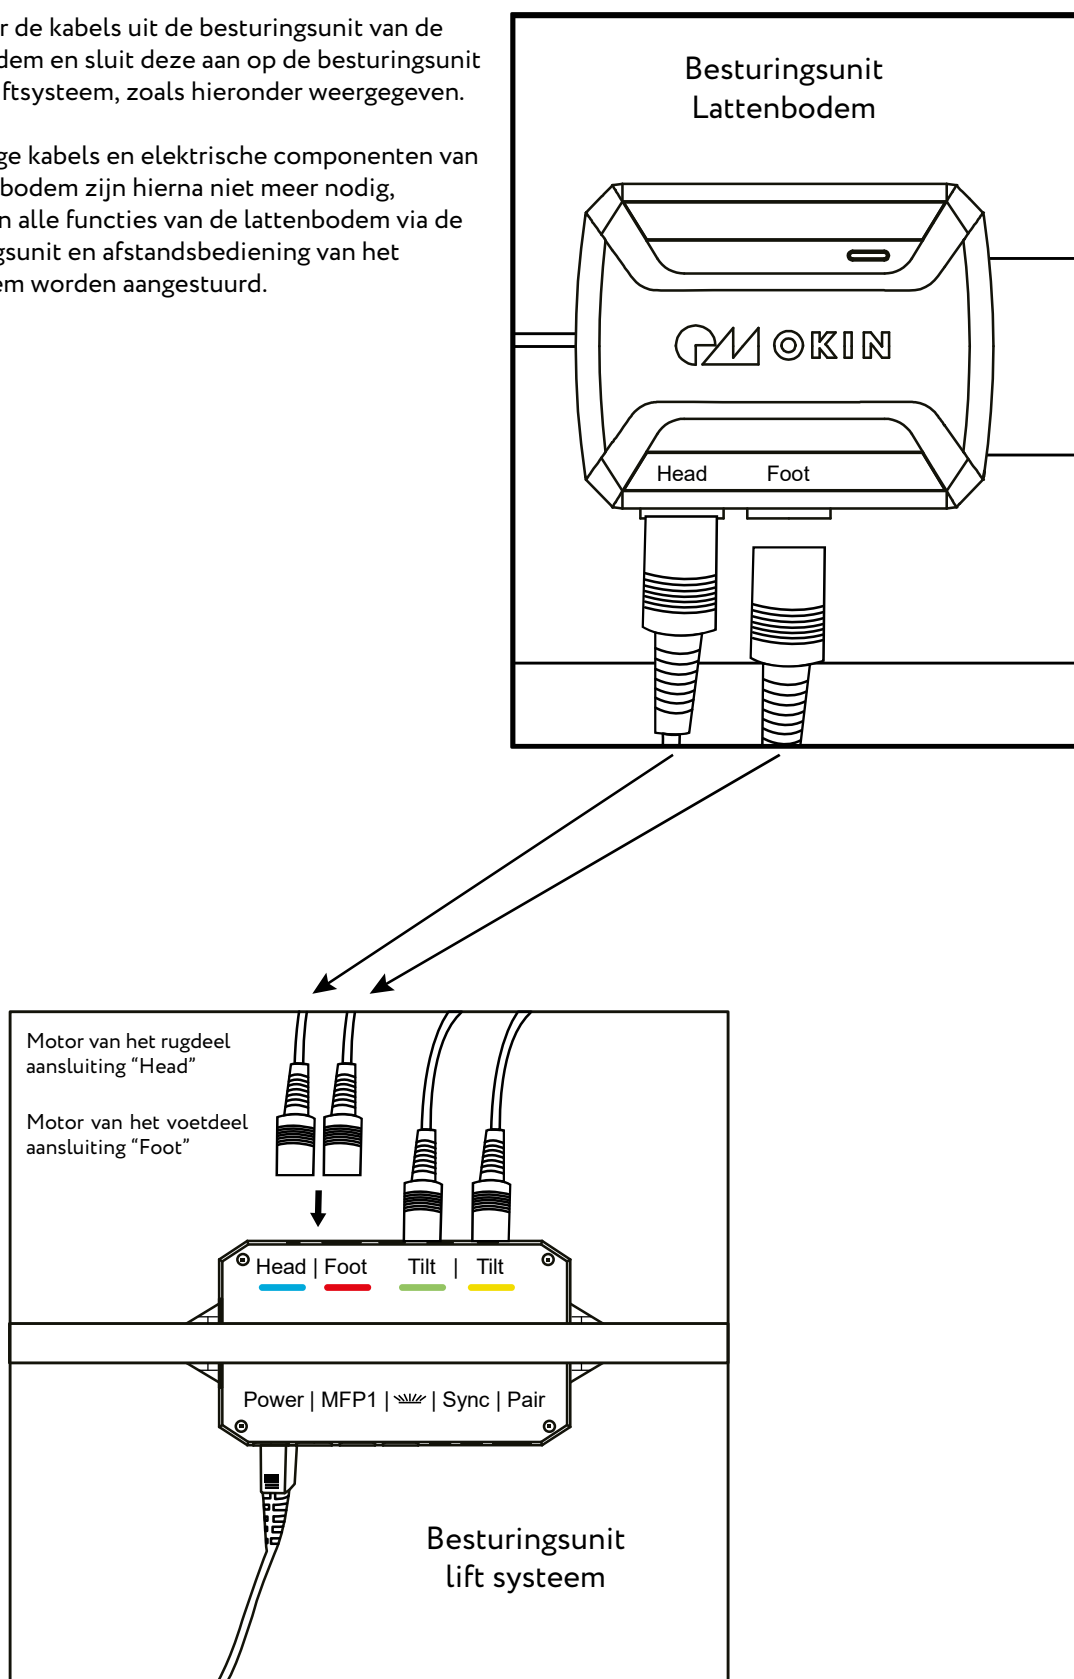



8 Functiebeschrijving

8.1 Totaaloverzicht

De positielknoppen "Anti-snurk", "Leespositie", "TV" en "Zero Gravity (ontspanningspositie)" zijn af fabriek reeds voorgeprogrammeerd. Deze instellingen kunnen echter naar wens individueel worden aangepast. Daarnaast kan de toets "M" worden geprogrammeerd met een persoonlijke voorkeurspositie (zie geheugenfunctie onder punt 8.2).

Toetsvergrendeling

(voor vergrendelen en ontgrendelen circa 3 seconden ingedrukt houden totdat de verlichting van de handbediening begint te knipperen)

Memory functie

Rugdeel "omhoog"

Rug en voetdeel "omhoog"

Voetdeel "omhoog"

Anti-snurk positie*

Indicatorverlichting

Lift "omhoog"

Lift kantelstand "omhoog"

Zero Gravity positie

Synchronisatie met de besturingsunit

Zaklamp functie

Rug en voetdeel "omlaag"

Positie "vlak"

Voetdeel "omlaag"

Lees positie

Rugdeel "omlaag"

Lift "omlaag"

Lift kantelstand "omlaag"

TV-positie

* Anti-snurk positie

Het betreft een aanbevolen positie die mogelijk kan bijdragen aan een betere nachtrust, maar volledige vermindering van snurken kan niet worden gegarandeerd.

Overzicht van aanbevolen posities (onder voorbehoud)

- * Anti-snurkpositie voor rug- en buikslapers (tot circa 3°)
- * Anti-slaapapneu positie (tot circa 5°)
- * Anti-refluxpositie (tot circa 7°)
- * Anti-migrainepositie (tot circa 10°) in combinatie met een verhoogde beenpositie

8 Functiebeschrijving


8.2 Synchronisatie van de afstandsbediening | Geheugenfunctie

(De voeding moet aangesloten zijn)

Synchronisatie:

Ga als volgt te werk om de handbediening met de besturingsunit te synchroniseren:

- Druk tweemaal kort achter elkaar op de "Pair"-toets van de bedieningskast (afb. 1, de indicatorverlichting verandert van kleur)
- Druk vervolgens op de "Pair"-toets van de handbediening en houd deze circa 6-7 seconden ingedrukt, totdat de verlichting van de handbediening begint te knipperen.

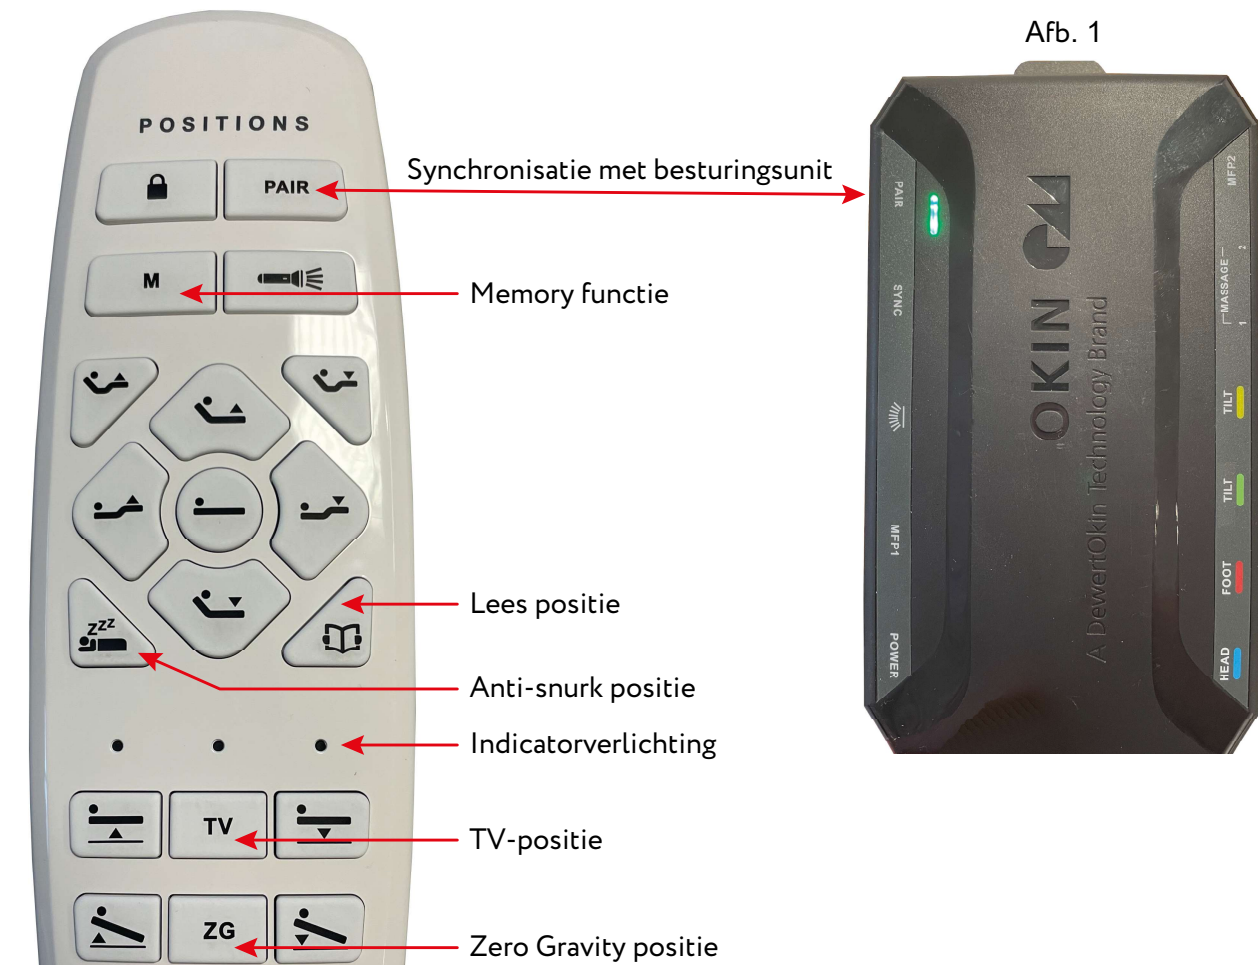

Memory functie toets M:

- Breng het rug- en/of voetdeel en indien van toepassing het liftsysteem in de gewenste positie.
- Druk de toetsen "M" en "Zaklamp" gelijktijdig in en houd deze circa 6-7 seconden ingedrukt, totdat de indicatoren van de handbediening begint te knipperen.

i

Uw persoonlijke comfortpositie kan nu via de toets "M" worden opgeroepen en blijft ook in de "Sync-modus" per ligzijde afzonderlijk opgeslagen.

Wijzigen van de positielknoppen "Anti-snurk", "Lees positie", "TV" en "Zero Gravity"

- Breng het rug- en/of voetdeel en indien van toepassing het liftsysteem in de gewenste positie.
- Druk de toetsen "Zaklamp" en de betreffende functietoets die opnieuw moet worden ingesteld gelijktijdig in en houd deze circa 6-7 seconden ingedrukt, totdat de functie-indicatoren beginnen te knipperen.



- Om veiligheidsredenen zijn bepaalde posities technisch niet mogelijk.
- Programmeer geen posities die voor uzelf of anderen een risico kunnen vormen tijdens het gebruik.

8.3 Elektrische noodverlaging via geïntegreerde 9V-batterij

Bij een stroomuitval kunnen het rug- en voetdeel van de lattenbodem en het liftstelsysteem eenmalig via batterijvoeding worden teruggebracht naar de laagste stand.

Voorwaarde is dat zich in de voeding twee volledig opgeladen 9V-blokbatterijen bevinden. (zie hoofdstuk 8.5 "Batterij vervangen")

Bij stroomuitval kunnen de onderdelen met behulp van de afstandsbediening op de gebruikelijke manier worden neergelaten.



De elektrische noodverlaging via de 9V-blokbatterijen kan slechts één keer worden uitgevoerd. Vervang na gebruik van de elektrische noodverlaging beide 9V-blokbatterijen. Wanneer de batterijen gedurende langere tijd niet worden gebruikt, wordt aanbevolen deze na circa 2 jaar te vervangen.



8.4 Mechanische noodverlaging (Deze functie werkt NIET bij het liftstelsysteem)

Indien de batterijen niet zijn geplaatst of leeg zijn, kunnen zowel het rug- als het voetdeel van de lattenbodem handmatig worden neergelaten door de betreffende verstelmotoren los te koppelen.

Ga voor een mechanische noodverlaging als volgt te werk:

- Ontlast de lattenbodem en til het rug- of voetdeel omhoog.
- Hierdoor ontstaat toegang tot de verstelmotoren.
- Verwijder de borgpen van de bevestigingsbout aan de zijde van de hefcilinder van de verstelmotor en trek de bout eruit (zie afbeeldingen 2 en 3).
- Klap de verstelmotor omlaag en laat vervolgens het rug- of voetdeel zakken.
- De verstelmotoren worden in omgekeerde volgorde opnieuw gemonteerd.



Het wordt aanbevolen de mechanische noodverlaging met behulp van een tweede persoon uit te voeren, zodat het belaste rug- of voetdeel gecontroleerd kan worden neergelaten.



Afb. 2
Borgpen verwijderen




Afb. 3
Bevestigingsbout verwijderen

8.5 Batterij vervangen

Voeding

De batterijen in de voeding (niet meegeleverd) zorgen voor de stroomvoorziening bij een stroomuitval. Ga als volgt te werk wanneer u de batterijen voor de noodverlaging in de voeding wilt vervangen:

- Open het batterijvak aan de onderzijde van de voeding door de afdekkap te verschuiven (zie afbeelding 4).
- Maak de batterijen voorzichtig los van de batterijclips.
- Plaats 2 nieuwe 9V-blokbatterijen. Let hierbij op de juiste +/- polariteit.
- Sluit het batterijvak weer met de afdekkap

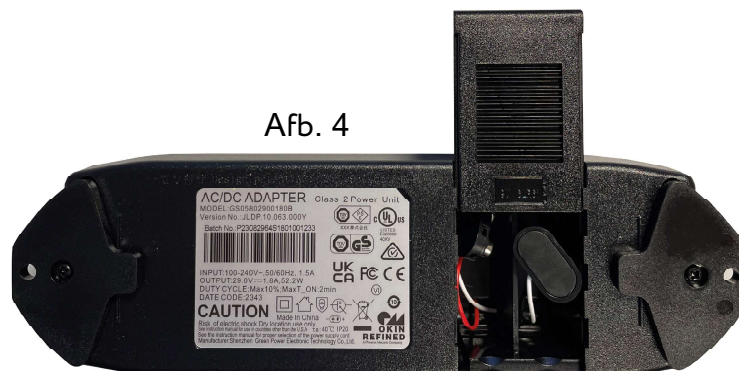


Draadloze handbediening

De draadloze handbediening werkt op twee AAA-batterijen (type LR03) (niet meegeleverd).

Ga als volgt te werk om de batterijen van de draadloze handbediening te vervangen:

- Verwijder de afdekkap van het batterijvak aan de achterzijde van de draadloze handbediening (zie afbeelding 5).
- Plaats twee nieuwe AAA-batterijen. Let hierbij op de juiste +/- polariteit.
- Plaats de afdekkap terug..

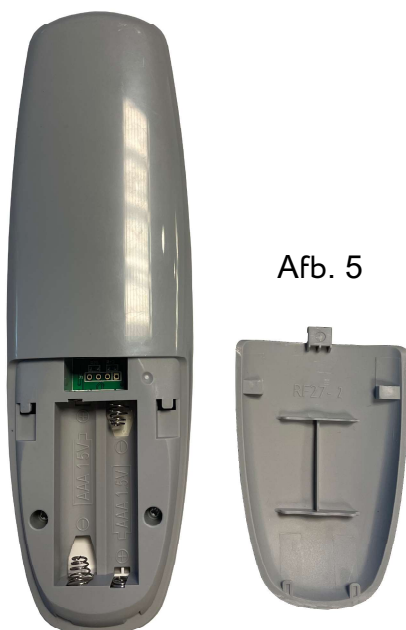

9 Storingen opsporen en verhelpen

Wanneer er storingen optreden aan uw lift of lattenbodem, probeer deze dan aan de hand van onderstaande instructies te verhelpen.

Kan het probleem niet worden opgelost, trek dan de stekker van de lattenbodem en het liftstelsel uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Handbediening of aandrijfsysteem werkt niet	Geen netspanning	Controleer de netstekkers en de aansluitingen van de voeding.
	Handbediening of aandrijfsysteem defect	Neem contact op met uw leverancier.
Aandrijvingen kunnen plotseling niet meer worden verstuurd of bewogen	De thermische beveiliging van de transformator is mogelijk geactiveerd of defect.	Laat het aandrijfsysteem circa 20–30 minuten in ruststand staan.
	De temperatuurbescherming in de transformator is mogelijk geactiveerd of defect.	Neem contact op met uw leverancier.
	De apparaatzekering is mogelijk geactiveerd of defect.	Neem contact op met uw leverancier.
	Geen netspanning	Controleer de netstekkers en de aansluitingen van de voeding.
	Voedingskabel en/of bekabeling van de motoren onderbroken	Controleer de bekabeling en herstel indien nodig de verbinding.
De elektrische noodverlaging/noodreset zonder netspanning werkt niet	9V-blokbatterij(en) leeg	Controleer de 9V-blokbatterij(en) en vervang deze indien nodig. (zie hoofdstuk 8.5)
	9V-blokbatterij(en) niet aangesloten	Sluit de 9V-blokbatterij(en) aan (zie hoofdstuk 8.5)

10 Reiniging

Voor het verwijderen van stof adviseren wij een droge doek te gebruiken.

 De lift en lattenbodem mogen niet aan vocht worden blootgesteld of met vloeistoffen worden besproeid.

11 Afvoer en verwijdering

i De producten en verpakkingen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd. Neem hierbij de geldende wettelijke voorschriften en afval richtlijnen van uw gemeente of woonplaats in acht. Houd er rekening mee dat de producten elektronische componenten bevatten die op correcte wijze moeten worden gedemonteerd, afgevoerd en gerecycled.

Demontage:

- Trek de voeding uit het stopcontact.
- Knip alle bevestigingsbandjes door en maak alle kabelverbindingen los.
- Demonteer de bedieningskasten van de montageplaten (afb. 6).
- Verwijder de borgclips (afb. 7) en trek de bevestigingspennen eruit (afb. 8).




Afb. 6



Afb. 7



Afb. 8

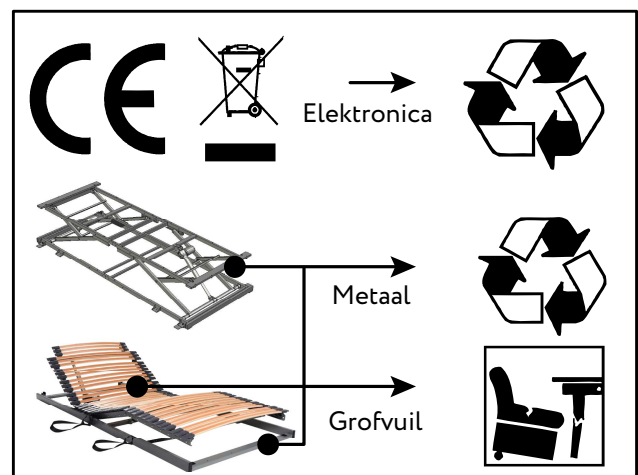


12 Technische specificaties van de lattenbodem

Gebruiksomstandigheden Conformiteit	
Gebruiksomstandigheden:	Omgevingstemperatuur van 5 °C tot 40 °C Luchtvochtigheid van 10% tot 90% Luchtdruk van 700 hPa tot 1060 hPa Atmosferische lucht met normale samenstelling
Conformiteit:	Voldoet aan de eisen met betrekking tot knel- en scherpunten conform de norm voor zorgbedden.
Kcaf_lgqafc qncagda_rgcq	
Afmetingen (BxLxH):	78 / 88 / 98 / 118 / 138 x 193,5 x 9cm (inclusief motoren)
@cqafgi`_pc`pccbrcq&lmgkl_jc k_r'8	80 / 90 / 100 / 120 / 140 x 200 cm
K_rcpg_j dp_k c8	Qr_j* ecj_ir
Materiaal latten:	Berken multiplex
Rugdeel:	0° tot 70° (elektrisch traploos verstelbaar)
Voetdeel:	0° tot 30° (elektrisch traploos verstelbaar)
Maximaal Persoonsgewicht:	135kg
Veilige werklust:	185kg
Elektrische specificaties	
Ingangsspanning:	100-240V AC, 50-60Hz
Uitgangsspanning:	29V DC
Beschermingsklasse:	IP20
Toegestane inschakelduur:	2 minuten 18 minuten rustperiode
Motoren:	1 motor voor de verstelling van het hoofd- en 1 voor voetdeel
Drukkracht van de aandrijvingen:	2 x 3000N
Stroomvoorziening voor elektrische noodverlaging:	2 x 9V-alkalinebatterijen
Stroomvoorziening van de draadloze afstandsbediening:	2 x AAA-alkalinebatterijen

12 Technische specificaties van het lift-systeem

Gebruiksomstandigheden Conformiteit	
Gebruiksomstandigheden:	Omgevingstemperatuur van 5 °C tot 40 °C Luchtvochtigheid van 10% tot 90% Luchtdruk van 700 hPa tot 1060 hPa Atmosferische lucht met normale samenstelling
Conformiteit:	Voldoet aan de eisen met betrekking tot knel- en scherpunten conform de norm voor zorgbedden.
Mechanische specificaties	
Afmetingen (BxLxH):	70,8 110,8 x 191 x 10,5 cm (inclusief motoren)
Verkrijgbare breedtes (nominale maat):	80 / 120 x 200 cm
Materiaal frame:	Staal, gelakt
Kantelverstelling:	0° tot 12° (elektrisch traploos verstelbaar)
Hoogteverstelling:	40 cm
Maximaal persoonsgewicht:	135kg
Veilige werklust:	185kg
Elektrische specificaties	
Ingangsspanning:	100-240V AC, 50-60Hz
Uitgangsspanning:	29V DC
Beschermingsklasse:	IP20
Toegestane inschakelduur:	2 minuten 18 minuten rustperiode
Motoren:	1 motor voor de verstelling van het hoofd- en 1 voor voetdeel
Drukkrachten van de aandrijvingen:	2 x 6000N
Stroomvoorziening voor elektrische nooddaalfunctie:	2 x 9V-alkalinebatterijen
Stroomvoorziening van de draadloze afstandsbediening:	2 x AAA-alkalinebatterijen

12 Technische specificatie: typeplaat

Typeplaat (verklaring van de symbolen)	
IP20	Bescherming tegen aanraking met vaste vreemde voorwerpen groter dan 12 mm.
	Symbool voor een apparaat van beschermingsklasse II, dubbel geïsoleerd.
	De lattenbodem mag uitsluitend in droge binnenruimten worden gebruikt.
	Het product dient binnen de Europese Unie gescheiden te worden ingezameld. Afvoer via het huishoudelijk afval is niet toegestaan.
	Symbool voor gelijkstroom
	Symbool voor wisselstroom
	Schakelende voeding (SMPS)
	Kortsluitvaste veiligheidstransformator Uitgangsspanning maximaal 50 volt
	Batterijsymbool

13 EU-conformiteitsverklaring.

EU-conformiteitsverklaring voor alle elementen met gemotorische verstellingen.

tecfor care GmbH
Fraunhofer Straße 8
51647 Gummersbach
Deutschland

verklaart voor de Levante:

- Elektrisch verstelbaar Lift-Systeem
- Elektrisch verstelbare Lattenbodem

de naleving van en overeenstemming met de EG-richtlijnen:

EG-EMC-richtlijn:
2014/53/EU

EG-laagspanningsrichtlijn overige toegepaste normen:

2014/35/EU
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A2:2021
EN 60335-1:2012 + A15:2021

Bevoegde voor de technische documentatie:

tecfor care GmbH
Fraunhofer Straße 8
51647 Gummersbach
Deutschland

Hierbij wordt bevestigd dat het hierboven genoemde product voldoet aan de genoemde EG-richtlijnen.

Gummersbach, 11-04-2024

De fabrikant draagt als enige de verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze conformiteitsverklaring.